SyncMaster 2333HD

LCD monitor

Felhasználói kézikönyv

Biztonsági elõírások

Jelölések

Megjegyzés

A vagyoni károk és a felhasználó testi épségének védelme érdekében tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

Olvassa át figyelmesen az előírásokat, és rendeltetésszerűen használja a készüléket.

Figyelem / Vigyázat

Ellenkező esetben személyi sérülést és halálos balesetet okozhat.

Ellenkező esetben vagyoni kárt és személyi sérülést okozhat.

Jelölések

Tilos	Ennek elolvasása és megértése mindenkor fontos
Ne szerelje szét	Húzza ki a csatlakozót az aljzatból
Ne érintse meg	Földelje az áramütés elkerülése érdekében

Teljesítmény

Ha számítógépét hosszabb időn át nem kívánja használni, állítsa DPM-módra.

Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő módra.

Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban) alkalmazhatók.

Parancsikon a képernyőn megjelenő utókép megelőzését segítő útmutatáshoz

Ne használjon sérült tápkábelt vagy csatlakozót, illetve sérült vagy meglazult konnektort.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

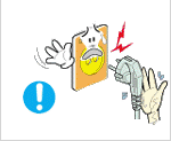

Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz, miközben eltávolítja vagy behelyezi azt az aljzatba.

- Ez áramütést okozhat.

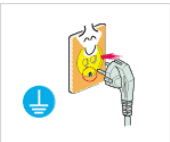

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt földelt aljzatba csatlakoztassa.

- Ellenkező esetben személyi sérülés vagy áramütés veszélye állhat fenn.

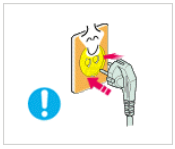

Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó biztosan és megfelelően illeszkedik az aljzatba.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

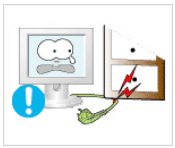

Ne hajlítsa vagy húzza meg túlzottan a hálózati csatlakozót, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

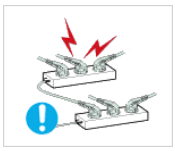

Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz az aljzathoz.

- A túlmelegedés miatt ez tüzet okozhat.

A készülék használata közben ne húzza ki a tápkábelt.

- Ez áramütést okozhat, és a készülék károsodását eredményezheti.

A készülék hálózati csatlakozásának megszakításához a dugót ki kell húzni a fali aljzatból, különben a hálózati csatlakozó áram alatt marad.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Csak a Samsung által szállított tápkábelt használjon. Ne használjon másik készülékhez kapott tápkábelt.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Telepítés

Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá 24 órán keresztül üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje ki a hivatalos Szervizközpont tanácsát.

Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor komoly károsodását okozhatja.

A monitor áthelyezésekor ügyelni kell arra, nehogy leessen.

- Ez a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Ügyeljen rá, hogy mindig legalább két személy emelje és mozgassa a készüléket.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami miatt károsodhat, illetve személyi sérülést okozhat.

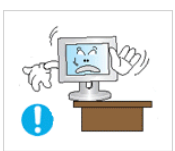

Ha szekrényre vagy állványra helyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy a készülék aljának elülső része ne lógjon ki.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- A készüléknek megfelelő méretű szekrényt vagy állványt használjon.

Ne helyezzen a készülék közelébe gyertyát, rovarölő szert, cigarettát és melegítő eszközöket.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

A hőt kibocsátó eszközöket helyezze a lehető legtávolabb a tápkábeltől és a készüléktől.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

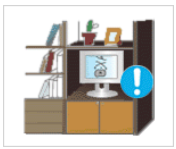

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ami nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolc vagy zárt szekrény).

- Ez a belső hőmérséklet emelkedése miatt tüzet okozhat.

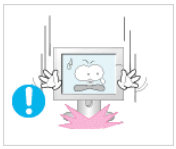

Óvatosan tegye le a monitort.

- Ennek elmulasztása károsíthatja a monitort.

Ne helyezze a készülék elülső részét a padlóra.

- Ez a képernyő károsodását okozhatja.

Gondoskodjon róla, hogy a fali konzolt arra kijelölt szakcég szerelje fel.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a megadott fali konzolt szerelje fel.

A készüléket megfelelően szellőző helyre szerelje be. Ügyeljen rá, hogy legalább 10 cm távolság legyen a faltól.

- Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt tűz veszélye állhat fenn.

Hajlítsa lefelé a kültéri antenna kábelét azon a területen, ahol az az épületbe ér, hogy az esővíz ne folyhasson be rajta.

- Ha esővíz kerül a készülékbe, az áramütést és tüzet okozhat.

Az antennát ne helyezze nagyfeszültségű vezetékek közelébe.

- Ha az antenna nagyfeszültségű vezetékkel érintkezik (vagy ráesik arra), az áramütést és tüzet okozhat.

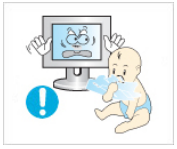

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófóliát gyermekek által nem elérhető helyen tárolja.

- A csomagolófólia ugyanis játék közben súlyos sérülést (vagy fulladást) okozhat.

Amennyiben a monitor magassága állítható, ne helyezzen az állványra semmilyen tárgyat vagy testrészt, miközben leengedni azt.

- Ez a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Tisztítás

Tisztításhoz törölje le a TFT-LCD képernyő monitorházát vagy felületét kissé benedvesített, puha kendővel.

Ne fújjon tisztítószert közvetlenül a készülék felületére.

- Ez elszíneződést, illetve az anyagszerkezet torzulását eredményezheti, ami miatt a képernyő felülete leválhat.

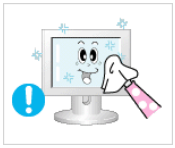

A készülék tisztításához csak egy puha rongyot és monitortisztítót használjon. Ha a monitortisztítótól eltérő tisztítószert kell használnia, hígítsa azt vízzel 1:10 arányban.

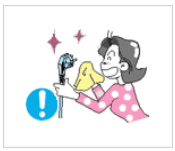

A hálózati csatlakozó tűinek tisztításához, illetve az aljzat portalanításához száraz ruhát használjon.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

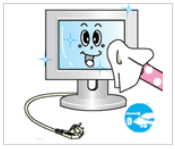

A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

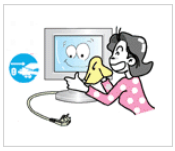

Tisztításkor húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és száraz ruhával finoman törölje át a készüléket.

- (Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, kenőanyagot vagy mosószert.) Ezek megváltoztathatják a készülék felületét, ami miatt leválhatnak az információkat tartalmazó címkék.

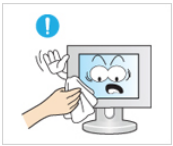

Mivel a készülék külső burkolata könnyen megkarcolódhat, csak a meghatározott típusú ruhát használja tisztításhoz.

- A meghatározott típusú ruhát használja, kevés vízbe mártva. A készülék megkarcolódhat, ha valamilyen idegen anyag van a ruhán, ezért használat előtt gondosan rázza ki a ruhát.

Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülék fő részére.

- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, illetve hogy az ne legyen nedves.
- Ez tüzet vagy áramütést, illetve nem megfelelő működést eredményezhet.

Egyéb

A termék nagyfeszültségű készülék. Gondoskodjon arról, hogy a felhasználók saját maguk soha ne szereljék szét, szereljék meg vagy építsék át a készüléket.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn. Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

Ha furcsa hang, furcsa szag vagy füst jön ki a készülékből, azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és hívja a szervizközpontot.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

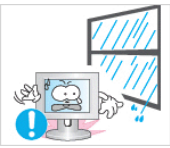

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az párának, pornak, füstnek vagy víznek lehet kitéve, és ne tegye autóba se.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata törött, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szervizközpontot.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Mennydörgés vagy villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez és az antennakábelhez.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

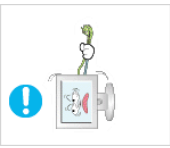

Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.

- Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést, tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.

Ne emelje, illetve ne mozgassa előre és hátra, vagy jobbra és balra a készüléket úgy, hogy csak a tápkábelnél vagy a jelkábeleknél fogja.

- Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést, tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.

Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílást ne takarja el asztal vagy függöny.

- Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt tűz veszélye állhat fenn.

Ne helyezzen a készülékre víztároló edényt, vázát, virágcserepet, orvosságot, illetve fémtárgyakat.

- Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt, és hívja a Szervizközpontot.
- Ez a készülék hibás működését, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.

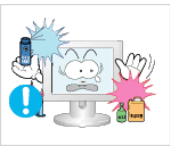

A készülék közelében ne használjon és ne tartson robbanásveszélyes gázokat vagy gyúlékony anyagokat.

- Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne helyezzen fémtárgyakat – például fémpálcát, érmét, tűt és pengét –, gyúlékony tárgyakat – például gyufát és papírt – a készülék belsejébe (a szellőzőnyílásokon, bemeneti és kimeneti csatlakozókon stb. keresztül).

- Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt, és hívja a Szervizközpontot.
- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ha a képernyőn hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg, utókép vagy folt alakulhat ki azon.

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tegye alvó üzemmódba, vagy állítson be rajta mozgó képernyővédőt.

Állítson be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.

- A nem megfelelő beállítások látáskárosodást okozhatnak.

Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.

- A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

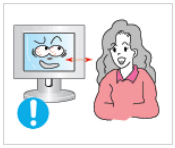

Ha folyamatosan közel ül a képernyőhöz, károsíthatja szemeit.

A monitor használata közben félóránként tartson szünetet és pihentesse a szemét.

Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például ingatag polcra vagy egyenetlen felületre, vagy rázkódásnak kitett helyre.

- Ellenkező esetben leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
- A rázkódásnak kitett helyen történő használat károsíthatja a készüléket, illetve tüzet okozhat.

Mozgatás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, az antennakábelt, illetve a készülékhez csatlakoztatott valamennyi kábelt.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne kapaszkodjanak és ne másszanak fel a készülékre.

- A készülék leeshet, és személyi sérülést vagy halált okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

- Ellenkező esetben a por miatt túlmelegedés és tűz veszélye állhat fenn, illetve az elektromos szivárgás tüzet vagy áramütést okozhat.

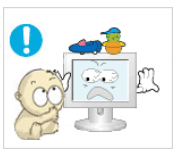

Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve a gyerekek figyelmét felkeltő játékokat vagy édességet, pl. süteményt stb. a készülékre.

- A gyerekek felkapaszkodhatnak a készülékre, amitől az leeshet, és ez személyi sérülést vagy halált okozhat.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne tegyék a szájukba a távirányítóból kivett elemet. Az elemet gyermekek és csecsemők számára nem elérhető helyre kell tenni.

- Ha az elem a gyermekek szájába került, azonnal kérje ki orvos tanácsát.

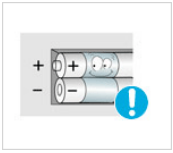

Csere esetén az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően helyezze be (+, -).

- Ellenkező esetben az elem megsérülhet, és a belsejében lévő folyadék szivárgása tüzet, személyi sérülést vagy kárt okozhat.

Csak a meghatározott szabvány szerinti elemet használjon. Ne használjon együtt új és használt elemeket.

- Emiatt szétrepedhetnek és szivárogni kezdhetnek az elemek, ami tüzet, sérülést és szennyeződést (kárt) okozhat.

Az elemek és az akkumulátorok nem hagyományos hulladékként kezelendők, ezért újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek és akkumulátorok újrahasznosítási célból történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.

- A használt akkumulátorok vagy elemek visszajuttathatók a legközelebbi, veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá azonos típusú akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.

Ne fordítsa fel, és ne mozgassa a készüléket úgy, hogy közben csak az állványt tartja.

- Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.

Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, illetve hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.

- Ez csökkentheti a készülék élettartamát, és tüzet okozhat.

Ne ejtsen tárgyakat a készülékre, és ne tegye azt ki semmilyen ütésnek.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

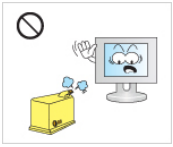

Ne használja a készüléket párásító, vagy konyhai főzőlap közelében.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt. Azonnal szellőztessen.

- A szikrázás robbanást vagy tüzet okozhat.

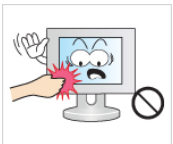

Ha a készülék hosszabb ideje be van kapcsolva, a kijelző átforrósodik. Ne érintse meg.

Legyen körültekintő a készülék szögének, illetve az állvány magasságának beállításakor.

- Sérülést okozhat, ha a keze vagy az ujjai beszorulnak.
- Ha a készüléket túlságosan megdönti, úgy leeshet, és ez is személyi sérülést okozhat.

Olyan magasságban helyezze el a készüléket, ahol azt nem érhetik el a gyermekek.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Mivel a készülék elülső része nehéz, ezért egyenletes és stabil felületre helyezze el a készüléket.

Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.

- Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.

Helyes testtartás a monitor használata közben

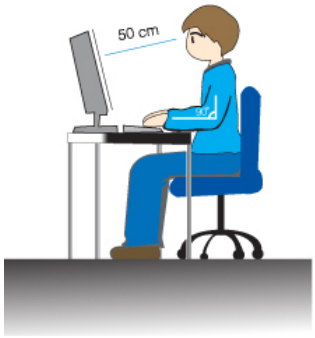

Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.

- A készülék nézése közben tartsa egyenesen a hátát.
- A szeme és a képernyő közötti távolság 45 – 50 cm legyen. A képernyőt olyan helyzetből nézze, hogy a szeme egy kicsivel magasabban legyen, mint a képernyő.
- Használatkor állítsa a készüléket a megfelelő pozícióba.
- Állítsa be úgy a monitor szögét, hogy ne verődjön vissza a fény a képernyőn.
- Helyezze karjait az oldalára merőlegesen, és tartsa karjait a kézfejével azonos magasságban.
- Könyökét hajlítsa be 90 fokban.
- A térdeit hagyja 90 foknál nagyobb szögben, és a sarkait tartsa szilárdan a padlón. Karjait tartsa szívmagasságnál alacsonyabban.

Bevezetés

Csomag tartalma

Megjegyzés

Győződjön meg róla, hogy a monitor következő tartozékai rendelkezésre állnak.

Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.

A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.

Kicsomagolás

Állvány nélkül

Monitor

Állvánnyal

Monitor

Tartozékok



Gyors telepítési segédlet

Garanciakártya

(Nem minden régióban elérhető)

Használati utasítás

D-sub kábel

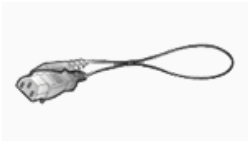

Tápkábel

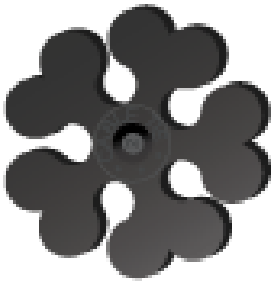

Kábeltartó gyűrű

Tartozékok

Távirányító

Elemek (AAA X 2)

(Nem minden régióban elérhető)

Törlőkendő

Állvány tartórésze

Állvány alapzata

Sztereó kábel

Megjegyzés

A törlőkendő kizárólag a rendkívüli módon fényezett fekete színű termékekhez jár tartozékként.

Külön megvásárolható



DVI-kábel

HDMI-kábel

Fejhallgató

USB-kábel

TV-antennakábel

(Koax kábel)

Komponens (P_R, P_B, Y) kábel

Audiokábel

Optikai digitális hangkimeneti kábel

Ez a monitor

Elülső rész

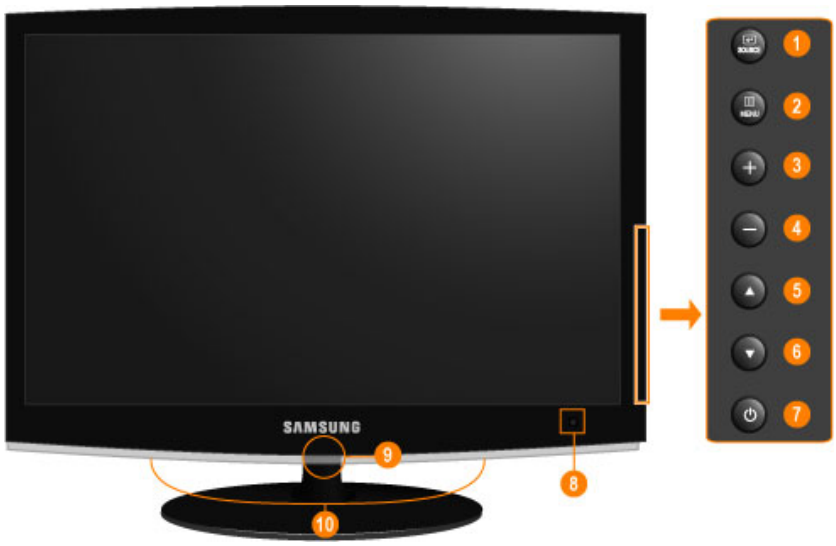

1 SOURCE

Aktiválja a kijelölt menüelemet.

A SOURCE gombbal válthat bemeneti jelforrást.

Mindig a készülékhez éppen csatlakoztatott külső eszközök közül lehet forrást választani.

Másik képernyőmódra váltás:

[PC] →*[DVI]* → *[TV]* → *[Külső]* → *[Komponens]* → *[HDMI1]* → *[HDMI2]*→ *[DTV]*

>> Kattintson ide az animációs film megtekintéséhez

2 MENU

Ezzel a gombbal nyitható meg és zárható be a képernyőmenü, illetve zárható be a képernyő beállítási menüje.

3,4 + / -

Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. A hangerő beállítása.

5,6 ▲/▼

Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. TV/DTV módban a TV/DTV-csatornák kiválasztása.

7 *Bekapcsológomb [⏻]*

Ezzel a gombbal ki- és bekapcsolhatja a terméket.

8 *Távirányító érzékelője*

A távirányítót a monitornak erre a pontjára kell irányítani.

9 *Tápfeszültségjelző*

Ez a jelzőfény a normál működés közben világít, és egyetlen villogással jelzi, ha a készülék éppen valamelyik beállítás módosítását menti.

Megjegyzés

Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos mód című részében olvashat. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja ki.

10 *Hangszóró*

A hangokat úgy jelenítheti meg, hogy a hangkártyát a számítógéphez vagy a képernyőhöz csatlakoztatja.

Hátsó rész

Megjegyzés

A készülék hátoldalának elrendezése típusonként változhat.

1 *POWER*

Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő *POWER*csatlakozóhoz.

2 *PC IN*

Csatlakoztassa a monitor hátoldalán lévő *PC IN* csatlakozót a számítógéphez.

3 *HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN , DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) , EX-LINK*

A *HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN*

Kösse össze a készülék *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* csatlakozóját a számítógép hangkártyájával.

B *DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)*

Optikai digitális hangkimeneti kábellel kösse össze a készülék *[DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)]* csatlakozóját és a DVD házimozi-rendszer (vagy erősítő) digitális hangkimeneti vagy szabványos hangkimeneti csatlakozóját.

C *EX-LINK*

Ez egy szervizelési célokra fenntartott csatlakozó.

4 *EXT(RGB)*

SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor EXT(RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszót.

Az EXT(RGB)-csatlakozó a monitor TV- illetve videojel bemeneti és kimeneti csatlakozója.

5 *DVI-D IN/ HDMI IN 1*

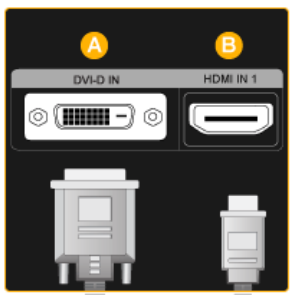

A *DVI-D IN*

Csatlakoztassa a DVI-kábelt a készülék hátoldalán lévő *DVI-D IN* csatlakozóhoz.

B *HDMI IN 1*

HDMI -kábellel kösse a monitor hátoldalán lévő *[HDMI IN 1]*-csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI -csatlakozójával.

6 *COMPONENT IN*

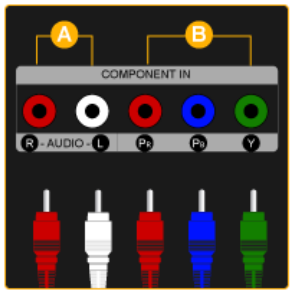

A *R - AUDIO - L*

Kösse össze a DVD, VCR (DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB)) csatlakozóját és a készülék *[R - AUDIO - L]* csatlakozóját.

B P_R, P_B,Y

Komponens videokábellel (P_R, P_B,Y) kösse össze a DVD / DTV digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB) VIDEO OUT csatlakozóját és a *[P_R, P_B,Y]* bemeneti csatlakozókat.

7 *ANT IN*

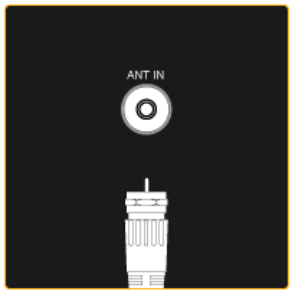

Kösse össze a CATV-kábelt vagy a TV-antennakábelt és a készülék hátoldalán található ANT IN csatlakozót. Mindenképpen TV-antennakábelt (külön árusítják) használjon antennakábelként.

8 *Kensington zár*

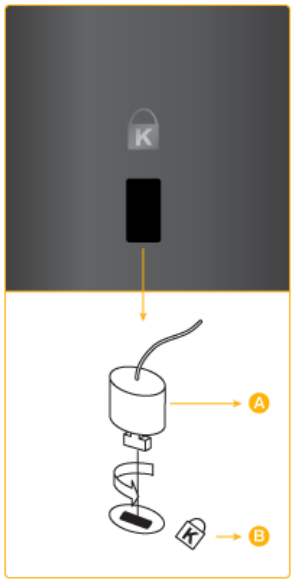

A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. A zárat külön kell beszerezni. A készülék külsejében és rögzítési elvében gyártónként különbözhet a képen láthatótól. A Kensington zár rendeltetésszerű használatának módja az ahhoz mellékelt kézikönyvben olvasható. A zárat külön kell beszerezni.

Megjegyzés

A Kensington zár helye típusonként változó.

A lopás elleni Kensington zár használata

1. Helyezze a zárszerkezetet a monitor Kensington nyílásába (B), majd fordítással zárja (A).
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.
3. Rögzítse a Kensington zárat egy asztalhoz vagy más helyhez kötött tárgyhoz.

9 *COMMON INTERFACE*

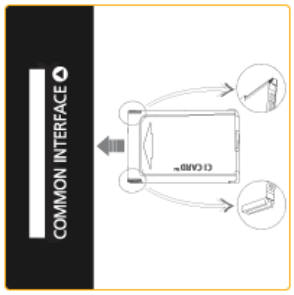

A CI-nyílásba helyezett CAM-modulra vonatkozó adatokat tartalmazza és jeleníti meg.

Az alkalmazásinformációk a CI CARD-eszközre vonatkoznak.

A CAM-eszközt bármikor behelyezheti, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a TV vagy sem.

10 *HDMI IN 2* / 🎧

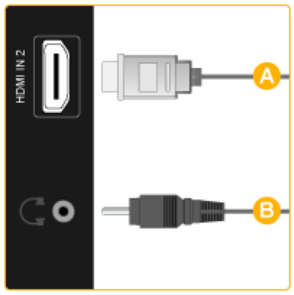

A *HDMI IN 2*

HDMI -kábellel kösse a monitor hátoldalán lévő *[HDMI IN 2]*-csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI -csatlakozójával.

B 🎧

Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.

11 *Kábeltartó gyűrű*

A tartógyűrűvel rögzítse a kábeleket az ábrán látható módon.

Megjegyzés

A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további tudnivalókat a Csatlakozókábelek című részben talál.

Távirányító

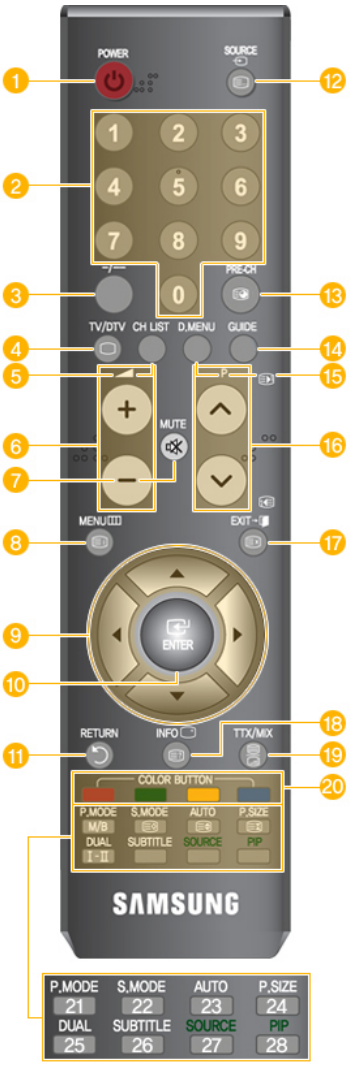

1. POWER
2. Number Button
3. -/--
4. TV/DTV
5. CH LIST
6. − +
7. MUTE
8. MENU
9. ▲▼◀▶ Up-Down Left-Right buttons
10. ENTER
11. RETURN
12. SOURCE
13. PRE-CH
14. GUIDE
15. D.MENU
16. ∨ P ∧
17. EXIT
18. INFO
19. TTX/MIX
20. COLOR BUTTON
21. P.MODE, M/B (MagicBright)
22. S.MODE
23. AUTO
24. P.SIZE
25. I-II DUAL
26. SUBTITLE
27. *SOURCE*
28. *PIP*

1. POWER — A készülék be- és kikapcsolása.

2. Number button — Csatornaváltás.

3. -/-- — (Egy- vagy kétszámjegyű csatorna kiválasztása)

A 10-es és az annál nagyobb számú csatornák kiválasztására szolgál.

Amikor megnyomja, a „--” jelzés látható a képernyőn.

	Adja meg a kétszámjegyű csatorna számát.
4. TV/DTV	A TV és a DTV mód közvetlen kiválasztása.
5. CH LIST	A „**Channel List**" megjelenítése a képernyőn.
6. − +	A hangerő beállítása.
7. MUTE	Az audió kimenet ideiglenes szüneteltetése (elnémítása). A képernyő bal alsó sarkában látható. Némítás üzemmódban a MUTE vagy a - VOL + megnyomásával a hang visszatér.
8. MENU	A képernyőmenü megnyitása és bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.
9. ▲▼◀▶ Up-Down Left-Right buttons	Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
10. ENTER	Aktiválja a kijelölt menüelemet.
11. RETURN	Visszatérés az előző menübe.
12. SOURCE	A bemeneti jel megváltoztatásához nyomja meg a SOURCE gombot. A SOURCE gomb megnyomásával a forrást csak olyan külső eszközökre lehet megváltoztatni, amelyek az adott időben csatlakoztatva vannak a monitorhoz. - A SOURCE gombbal nem lehet TV-re és DTV-re váltani. - Csak a TV és a DTV gombbal lehet TV-re váltani.
13. PRE-CH	Az előzőleg nézett csatornára váltás.
14. GUIDE	Az elektronikus programfüzet (EPG) megjelenítése
15. D.MENU	A DTV menüjének megjelenítése
16. ∨ P ∧	TV módban a TV-csatornák kiválasztása.
17. EXIT	Kilépés a képernyőmenüből.
18. INFO	Az aktuális képre vonatkozó adatok megjelenítése a képernyő bal felső sarkában.
19. TTX/MIX	A TV-csatornák írásos információinak teletextként való megjelenítése. - A teletext vezérlőgombjai További információk: TTX / MIX
20. COLOR BUTTON	Csatornák hozzáadása, törlése, valamint tárolása a kedvenc csatornákat tartalmazó listában a „**Csatornalista**” menüben.
21. P.MODE, M/B (MagicBright)	A monitor előre beállított képmódjának kiválasztása, illetve a kívánt képi hangulat kiválasztása.

	A gomb megnyomásakor a készülék a képernyő alsó részének közepén jelzi ki az aktuális módot. **- TV** / **DTV** / **Külső** / **Komponens** / **HDMI**: P.MODE A monitornak három darab gyárilag előre beállított automatikus képbeállítása van. Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a gombot. (**Kiemelt** > **Normál** > **Film**) **- PC** / **DVI** Üzemmód: M/B (MagicBright) A MagicBright funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a gombot. (**Film** > **Internet** > **Szöveg** > **Dinamikus kontraszt** > **Egyedi**)
22. S.MODE	A gomb megnyomásakor a készülék a képernyő alsó részének közepén jelzi ki az aktuális módot. A monitorba be van építve egy sztereó HIFI-erősítő. Az előre konfigurált módok közötti váltáshoz nyomja meg ismét a gombot. (**Normál** > **Zene** > **Film** > **Beszéd** > **Egyedi**)
23. AUTO - Csak PC módban választható	Automatikusan beállítja a képernyőt.
24. P.SIZE	A képernyő méretének megváltoztatása.
25. I-II DUAL	Tévénézés közben a műsorszórás típusától függően a távirányító DUAL gombjával válthat a **Stereo** / **Mono** , **Dual I** / **Dual II** és **Mono** / **NICAM mono**/**NICAM stereo** beállítás közül.
26. SUBTITLE	Digitális feliratozás megjelenítése
27. *SOURCE- Nincs*	
28. *PIP - Nincs*	

Csatlakoztatás

Csatlakozókábelek

Számítógéphez csatlakoztatás

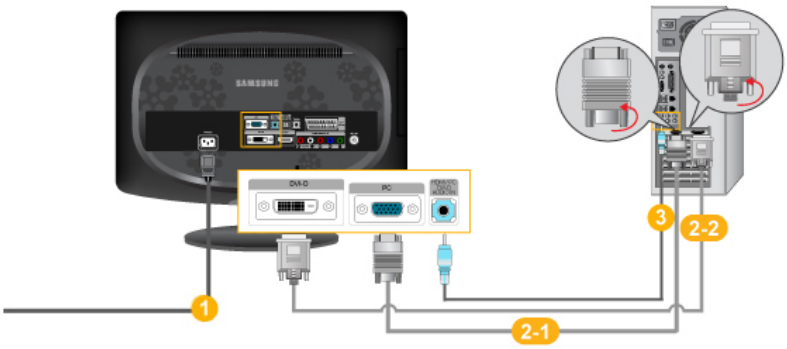

1 Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz.

Illessze a monitor tápkábelét a legközelebbi fali aljzatba.

2 Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.

2-1 A videokártya D-sub (digitális) csatlakozójának használata.

- Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán található [PC IN] csatlakozóhoz.

[PC IN]

2-2 A videokártya DVI-D IN (digitális) csatlakozójának használata.

- Csatlakoztassa a DVI-kábel a monitor hátoldalán lévő [DVI-D IN] csatlakozóhoz.

[DVI-D IN]

3 Kösse össze a monitor hátoldalán található [HDMI/PC/DVI-D IN/AUDIO IN] csatlakozót és a számítógép hangkártyáját.

Megjegyzés

- A monitor hangszóróján kristálytiszta minőségben szólal meg a számítógép hangkártya által közvetített hang. (Nem kell külön hangszórót telepítenie a számítógéphez.)
- Ha egyidejűleg a D-sub és a DVI kábelekkel is összeköti a monitort a számítógéppel, akkor a használt videokártyától függően elsötétülhet a képernyő.
- Ha a DVI-csatlakozóval rendesen csatlakoztatja a monitort, és mégis üres vagy szemcsés a képernyő, ellenőrizze, hogy nincs-e analógra állítva a monitor állapota. A SOURCE [⏎] gomb megnyomásával ellenőrizze ismét a bementi jelforrást.

Macintosh rendszerű számítógéphez csatlakoztatás

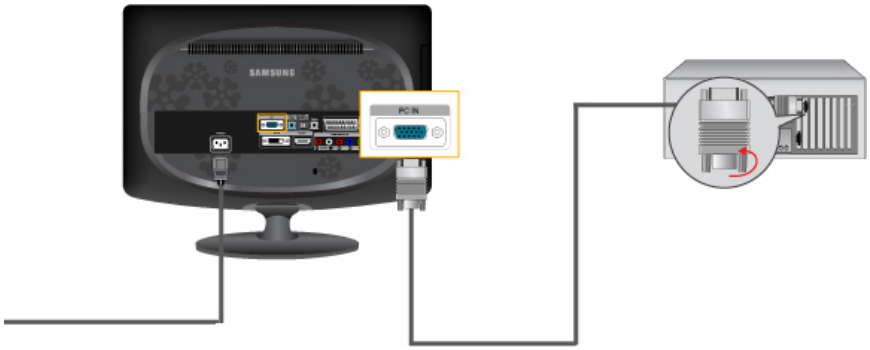

1. A videokártya D-sub (digitális) csatlakozójának használata.

- Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor hátoldalán található D-SUB csatlakozóhoz.

[PC IN]

Megjegyzés

Kapcsolja be a monitort, és indítsa el a Macintosh rendszert.

Egyéb eszközökhöz csatlakoztatás

Megjegyzés

- A monitorhoz bemeneti eszközöket, például DVD-lejátszót, videomagnót, videokamerát, vagy DTV-t, illetve TV-készüléket csatlakoztathat anélkül, hogy meg kellene szüntetnie a csatlakoztatást a számítógéphez.
- A monitor hátoldalának elrendezése típusonként változhat.
- A DVI-HDMI kábel, a digitális optikai audiokimeneti kábel, és az RCA-sztereó (számítógéphez) kábel külön vásárolható meg.

  A külön kapható termékeket a szervizközpontból szerezheti be.

EXT.(RGB) csatlakoztatása – Csak a SCART-kompatibilis AV-BERENDEZÉSEKre vonatkozik.

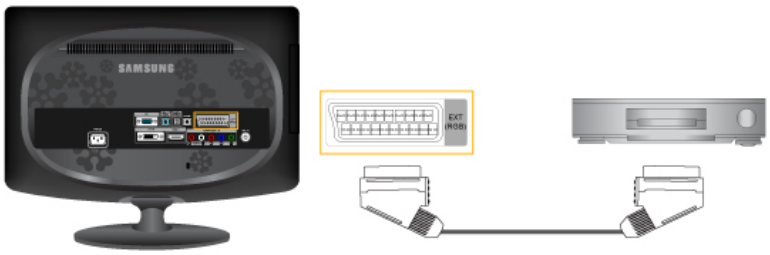

Megjegyzés

Ha az adott eszközön van EXT (RGB) csatlakozó, akkor kösse össze a monitort a DVD eszközök bemeneti csatlakozójával. Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a DVD-lejátszót a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a DVD által közvetített adást.

1. SCART-csatlakozóval kösse össze a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját és a DVD-lejátszót.

2. Scart eszköz monitorhoz való csatlakoztatásakor a forrás automatikusan a külső eszközre vált.

TV csatlakoztatása

Megjegyzés

Ha a monitorhoz csatlakoztatva van egy antenna vagy CATV kábel, akkor a monitoron úgy is nézheti a televízióműsorokat, hogy semmiféle TV-műsor vételéhez szükséges hardvert vagy szoftvert nem kell telepítenie a számítógépre.

1. Kösse össze a CATV-kábelt vagy a TV-antennakábelt és a monitor hátoldalán található ANT IN csatlakozót.

   Mindenképpen TV-antennakábelt (külön árusítják) használjon antennakábelként.

   - *Beltéri antennacsatlakozó használata esetén:*

     Először ellenőrizze a fali antennacsatlakozót, és csatlakoztassa az antennakábelt.

   - *Kültéri antenna használata esetén*

     Ha kültéri antennát használ, a felszereléshez lehetőleg kérje szakember segítségét.

   - *Az RF kábel csatlakoztatása az antenna bemeneti csatlakozójához.*

     Tartsa egyenesen az RF kábel rézhuzal részét.

2. Kapcsolja be a monitort.

3. A TV / DTV gombbal válassza a TV-t jelforrásként.

4. Válassza ki a kívánt TV-csatornát.

Megjegyzés

A gyenge jel rossz vételt eredményez?

A jobb vétel érdekében szerezzen be és szereljen fel egy jelerősítőt.

DVD / Set Top Box csatlakoztatása

Megjegyzés

Ha a készüléken található [COMPONENT IN] csatlakozó, csatlakoztassa a DVD / Set Top Box bemenethez. Amíg a készülékek be vannak kapcsolva, a részegységet a monitorral összekapcsolva játszhatja le a monitoron a részegység által közvetített adást.

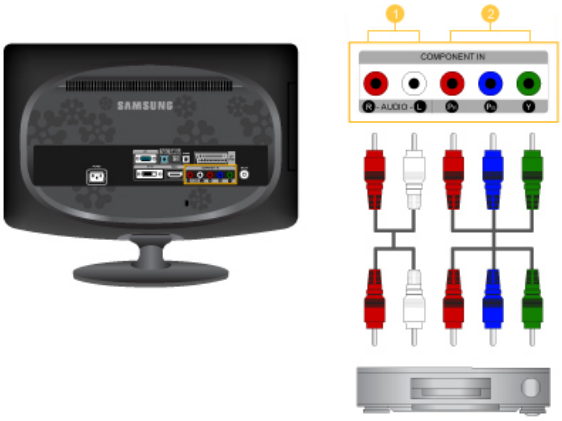

1 Csatlakoztassa a DVD, VCR (DVD/beltéri egység) csatlakozóját a monitor *[R-AUDIO-L]* csatlakozójához.

2 Komponens videokábel (P_R, P_B,Y) segítségével kösse össze a DVD/beltéri egység VIDEO OUT csatlakozóját a *[P_R, P_B,Y]* bemeneti csatlakozókkal.

Megjegyzés

A SOURCE [⏎] gombbal válassza a „**Komponens**” lehetőséget (részegységet) jelforrásként.

Ha nem a megfelelő csatlakozókba csatlakoztatja a P_R, a P_B és az Y komponens kábeleket, piros vagy kék lesz a képernyő képe.

Családi ház esetén a digitás műsorszórás vételéhez szereljen fel egy UHF-antennát.

HDMI csatlakoztatása

Megjegyzés

Digitális kimeneti eszközöket csatlakoztathat a monitorhoz.

Jobb képernyő- és hangminőségben lehet része.

1. Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével

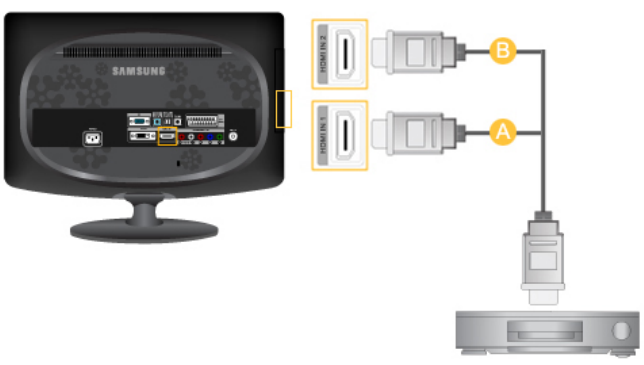

a. Bemeneti eszközöket, például digitális DVD-készüléket HDMI-kábellel csatlakoztathat a monitor *[A HDMI IN1] vagy [B HDMI IN2]* csatlakozójához. A csatlakoztatások elvégzése után csatlakoztassa a monitorhoz és a DVD-hez (vagy a digitális kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközhöz) tartozó tápkábelt.

Válassza ki a **HDMI** opciót a *SOURCE [⏎]* gomb segítségével.

2. Csatlakoztatás DVI-HDMI-kábel segítségével

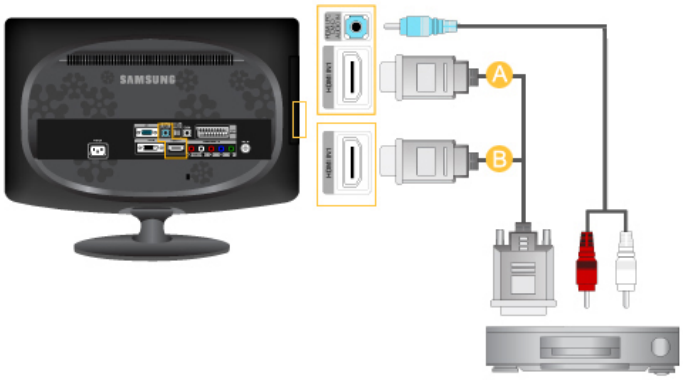

1 DVI-HDMI-kábellel csatlakoztassa a digitális kimeneti eszköz DVI kimeneti csatlakozóját a monitor *[A HDMI IN1] vagy [B HDMI IN2]* csatlakozójához.

2 Csatlakoztassa a (számítógéphez való) RCA–sztereó kábel piros és fehér dugaszát a digitális kimeneti eszköz ugyanolyan színű hangkimeneti csatlakozóihoz, majd csatlakoztassa a másik végen lévő dugaszt a monitor *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* csatlakozójához.

3. A csatlakoztatások elvégzése után csatlakoztassa a monitorhoz és a DVD-hez (vagy a digitális kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközhöz) tartozó tápkábelt.

4. A SOURCE [▲▼◀▶] gombbal válassza a HDMI lehetőséget jelforrásként.

Megjegyzés

Ha a csatlakoztatáshoz csak a DVI-HDMI-kábelt használja, és nem csatlakoztatja a hangforráshoz, a hangok nem lesznek hallhatók.

Ha audiokábellel a digitális eszköz hangkimeneti csatlakozóját a monitor *[COMPONENT IN]* csatlakozójának *[R-AUDIO-L]* aljzatait köti össze, nem fog szólni a hang. Ilyenkor a monitor *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* csatlakozójához csatlakoztassa a csatlakozókat.

Erősítő csatlakoztatása és használata

Megjegyzés

A megfelelő kábellel egymáshoz csatlakoztathatja az erősítő és a monitor digitális hangbemeneti (optikai) illetve szabványos hangbemeneti csatlakozóját.

1. Optikai kábellel kösse össze a monitor *[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]* csatlakozóját és a digitális erősítő digitális hangbemeneti csatlakozóját.
2. A MENU gombbal állítsa be a Belső némítás bekapcsolva beállítást a Hang menüben.
3. Az erősítő hangerőt szabályozó gombjával állítsa be a hangerőt.
4. A csatlakoztatás befejezése után kapcsolja be a képernyőt és az erősítőt.

Megjegyzés

- A képernyő nem bocsát ki hangot, ezért erősítőt kell alkalmaznia.
- Hangszóró és erősítő csatlakoztatásának részleteit lásd az adott termékek gyártói által összeállított felhasználói kézikönyvekben.

COMMON INTERFACE csatlakoztatása

Megjegyzés

A CAM-eszközt bármikor behelyezheti, függetlenül attól, hogy be van-e kapcsolva a TV vagy sem.

Szerezze be a CI CAMmodult, amely külön megvásárolható vagy megrendelhető a forgalmazótól.

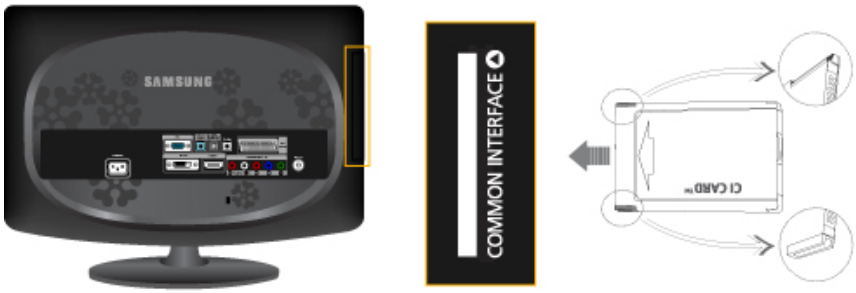

1. Helyezze be a CI CARD kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően, amíg a helyére nem illeszkedik.
2. Helyezze be a CI CARD kártyával ellátott CAMmodult a közös interfész nyílásába.

   (A CAMbehelyezése végig a nyílnak megfelelően történjék, a nyílással párhuzamosan.)
3. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornán is.

Fejhallgató csatlakoztatása

Megjegyzés

Lehetősége van fejhallgatót csatlakoztatni a monitorhoz.

1. Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakoztatóba.

Az állvány használata

Billenési szögtartomány

Beállíthatja a legkényelmesebb megtekintési szöghöz a döntési szöget, ahol az előredöntési szög legfeljebb 0˚, a hátradöntési szög pedig legfeljebb 18˚ lehet.

Tartószerkezet felerősítése

Ehhez a monitorhoz 100 mm x 100 mm-es VESA illesztő alaplemez használható.

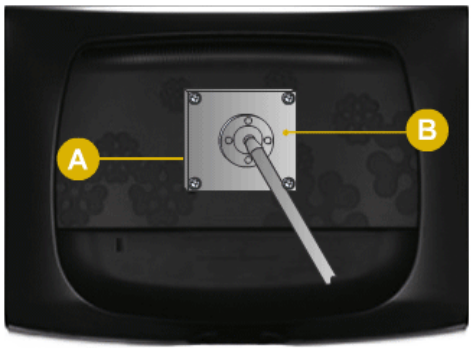

A Monitor

B Illesztő alaplemez (külön megvásárolható)

1. Kapcsolja ki a monitort, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. Fektesse az LCD-monitort az elejével lefelé a képernyőt védő kipárnázott, vagy más puha anyaggal ellátott sima és egyenletes felületre.
3. Csavarja ki a négy csavart, majd szerelje le az állványt az LCD-monitorról.
4. Igazítsa az illesztő alaplemezt a hátsó borító illesztő lemezén található lyukakhoz, majd rögzítse a karos alapzathoz, fali függesztőhöz vagy más alapzathoz mellékelt négy csavarral.

- Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mivel azok kárt okozhatnak a monitor belsejében.
- A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarok hossza a specifikációtól függően változhat.
- Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat.

  Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.

  A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a terméket ért károsodásokért és olyan személyi sérülésekért, melyeket nem VESA szabványú falikarok használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.

- A monitor falra szereléséhez meg kell vásárolnia a fali konzolt. A monitort a faltól legalább 10 cm távolságra kell felszerelni.
- További információért forduljon a legközelebbi Samsung Szervizközponthoz A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a megadottól eltérő tartó használatából eredő károkért.
- A nemzetközi szabványoknak megfelelő fali konzolt használjon.

Szoftverhasználat

Monitorillesztő program

Megjegyzés

Amikor az operációs rendszer a monitorillesztő programot kéri, helyezze be a monitorhoz kapott CD-ROM-ot. A különböző operációs rendszerekben előfordulhatnak eltérések az illesztőprogram telepítésében. Kövesse az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó útmutatásokat.

Készítsen elő egy üres lemezt, és töltse le az illesztőprogram fájlt az internetről, a megadott weboldalról.
Internetes weboldal:

http://www.samsung.com/ (világszerte)

Monitorillesztő program telepítése (automatikus)

1. Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2. Kattintson a „Windows” feliratra.
3. Válassza ki a monitor típusát a típuslistán, majd kattintson az „OK” gombra.

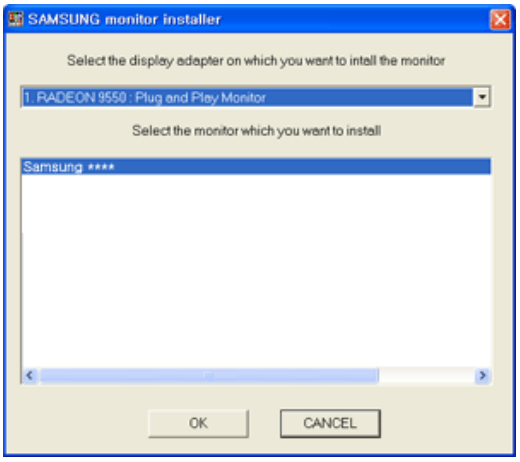
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután kattintson az „OK” gombra (Microsoft® Windows® XP/2000 operációs rendszer).

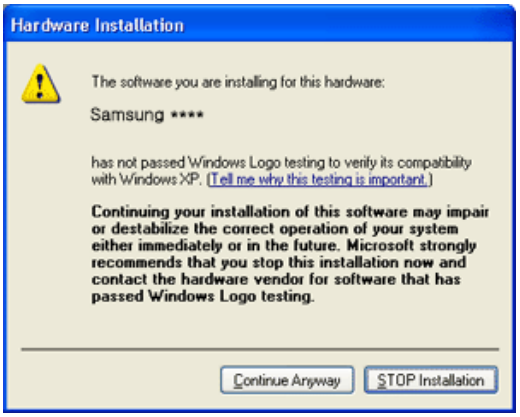
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Megjegyzés

A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.

A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.

http://www.samsung.com/

Monitorillesztő program telepítése (manuális)

Microsoft® Windows Vista™, operációs rendszer

1. Helyezze a használati útmutatót tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. Kattintson a (Start) gombra, majd a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemre. Ezután kattintson kétszer az „Appearance and Personalization” (Megjelenés és személyes beállítások) elemre.

3. Kattintson a „Personalization” (Személyes beállítások), majd a „Display Settings” (Képernyő beállításai) elemre.

4. Kattintson az „Advanced Settings…” (Speciális beállítások…) pontra.

5. Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) elemre a „Monitor” (Monitor) fülön. Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor konfigurálása befejeződött. A monitor azonnal használható.

Ha a „Windows needs…” (A Windowsnak szüksége van…) üzenet jelenik meg, ahogy az alábbi képen látható, kattintson a „Continue” (Tovább) gombra.

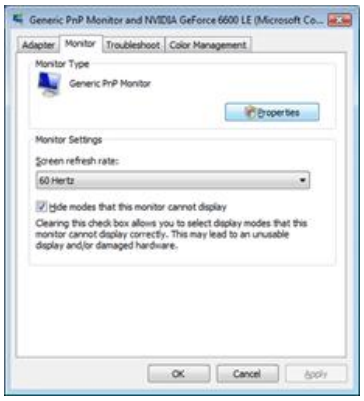
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Megjegyzés

A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.

A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.

6. Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre a „Driver” (Illesztőprogram) fülön.

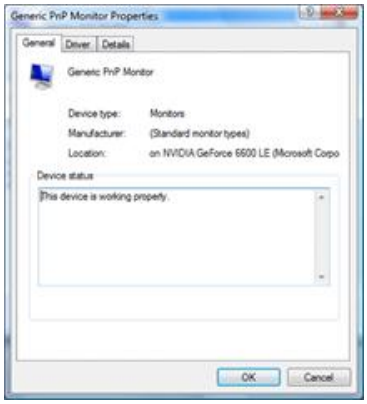

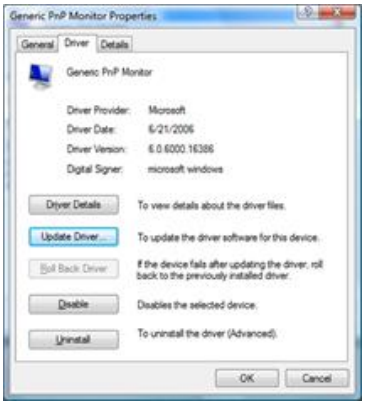

7. Jelölje be a „Browse my computer for driver software” (Illesztőprogramok keresése a számítógépen) négyzetet, és kattintson a „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából) elemre.

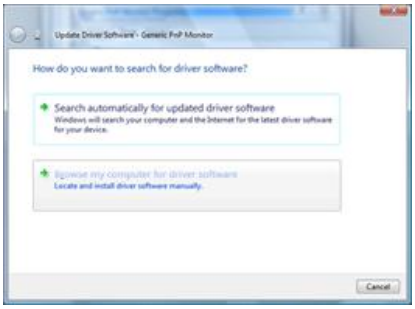
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8. Kattintson a „Have Disk…” (Saját lemez…) lehetőségre, válassza ki azt a mappát (pl. D:\Drive), ahol a meghajtótelepítő fájl található, és kattintson az „OK” gombra.

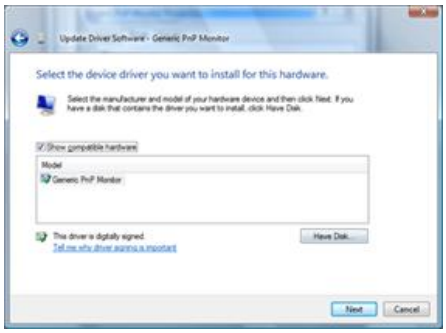

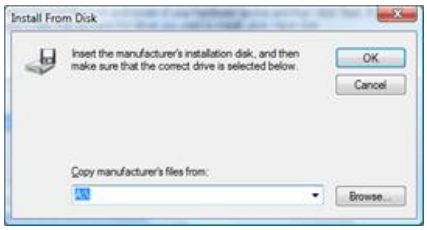
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Válassza ki a képernyőn látható monitormodellek közül az Önével megegyezőt, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

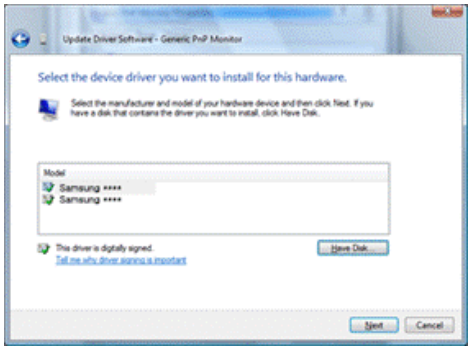

10. Kattintson a „Close” (Bezárás) → „Close” (Bezárás) → „OK” → „OK” gombokra a következő, egymás után megjelenő képernyőkön.

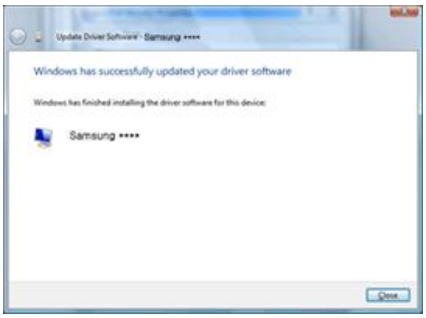

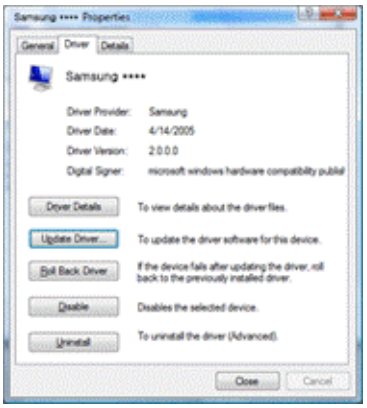

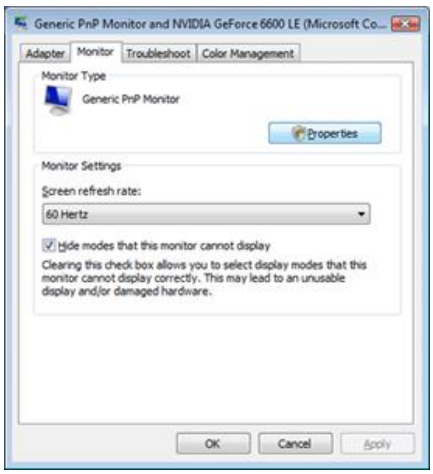
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

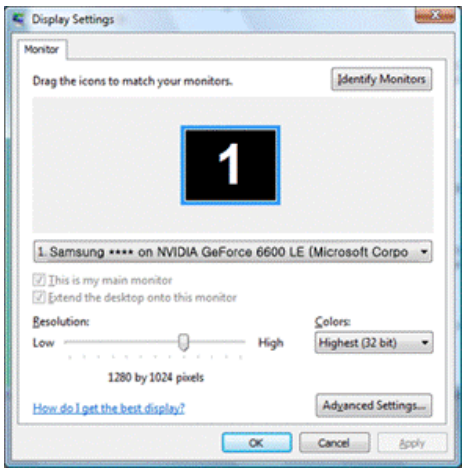

Microsoft® Windows® XP operációs rendszer

1. Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.

2. Kattintson a „Start” → „Control Panel” (Vezérlőpult), majd az „Appearance and Themes” (Megjelenés és témák) ikonra.

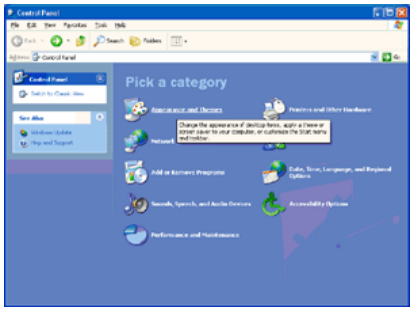

3. Kattintson a „Display” (Megjelenítés) ikonra, válassza a „Settings” (Beállítások) fület, majd kattintson az „Advanced...” (Speciális...) elemre.

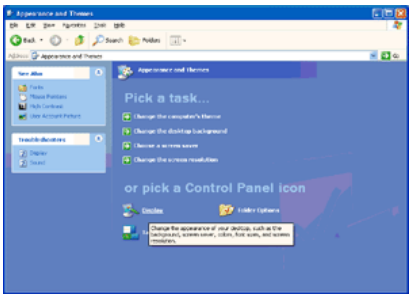

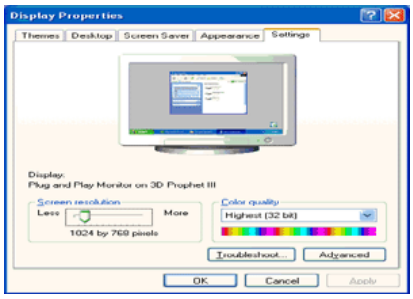

4. Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra a „Monitor” (monitor) fülön, majd válassza a „Driver” (Illesztőprogram) fület.

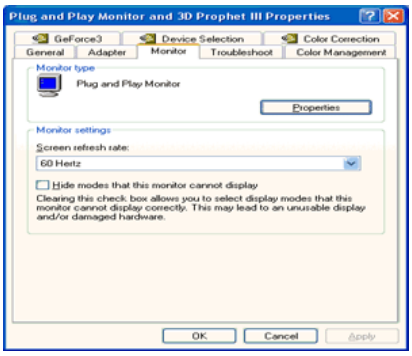

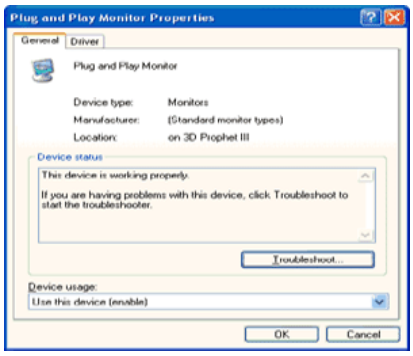

5. Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre, és válassza az „Install from a list or...” (Telepítés listából vagy...) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

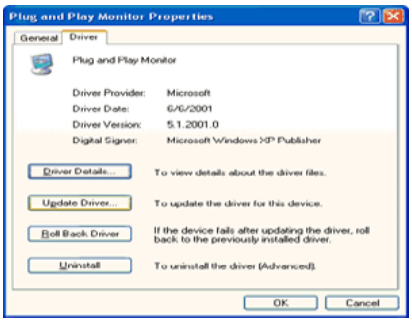

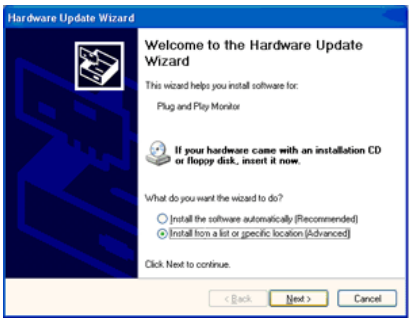
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Válassza a „Don't search, I will...” (Keresés mellőzése...) elemet, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra, végül pedig a „Have disk” (Saját lemez) elemre.

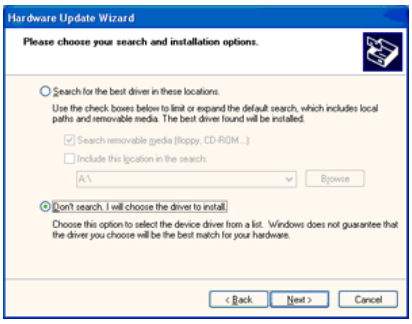
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

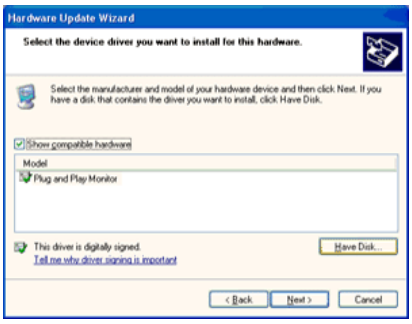
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, majd válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, válassza ki a monitor típusát a típuslistából, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

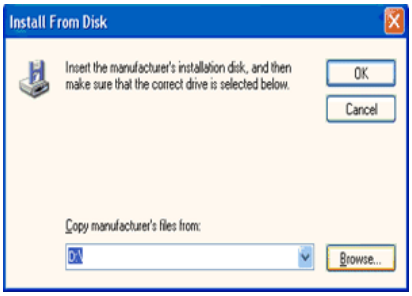

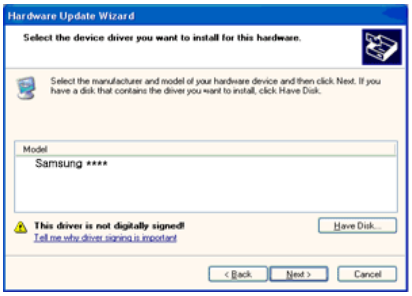
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután kattintson az „OK” gombra.

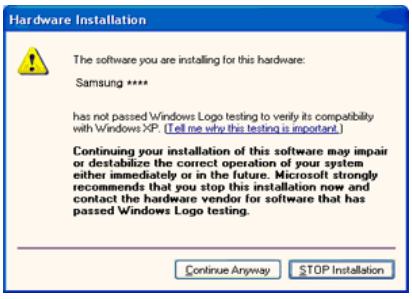
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Megjegyzés

A monitorillesztő program MS hitelesítéssel rendelkezik, telepítése nem veszélyes a rendszerre.

A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.

http://www.samsung.com/

9. Kattintson a „Close” (Bezárás) gombra, majd kattintson folyamatosan az „OK” gombra.

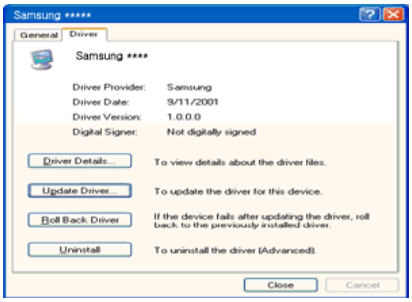

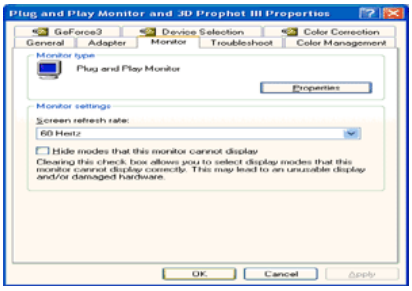

10. Ezzel kész a monitorillesztő program telepítése.

Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer

Amikor a képernyőn a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) felirat látható, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson az „OK” gombra az „Insert disk” (Lemez behelyezése) ablakban.

2. Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra a „File Needed” (Szükséges fájl) ablakban.

3. Válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, végül kattintson az „OK” gombra.

Telepítés

1. Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.

2. Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.

3. Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.

4. Válassza a „Monitor” (monitor) lehetőséget.

   1. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor megfelelően van konfigurálva. Ezzel a telepítés véget ért

   2. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb aktív, akkor kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra, és kövesse a következő lépéseket.

5. Kattintson a „Driver” (Illesztőprogram) elemre, és kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) lehetőségre, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

6. Válassza a „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver” (Elérhető meghajtók listájának megjelenítése az illesztőprogram kiválasztásához) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) elemre, és a „Have disk” (Saját lemez) gombra.

7. Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót.

8. Kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, majd kattintson az „OK” gombra.

9. Válassza ki a monitor típusát, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

10. Kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.

    Ha a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) ablakot látja, kattintson a „Yes” (Igen) gombra. Ezután kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.

Microsoft® Windows® Millennium operációs rendszer

1. Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.

2. Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.

3. Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.

4. Válassza a „Monitor” (monitor) fület.

5. Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a „Monitor Type” (Monitortípus) mezőben.

6. Válassza a „Specify the location of the driver” (Adja meg az illesztőprogram elérését) elemet.

7. Válassza a „Display a list of all the driver in a specific location...” (Az összes illesztőprogram listájának megjelenítése egy adott helyen...) elemet, majd kattintson a „Next” (Következő) gombra.

8. Kattintson a „Have Disk” (Saját lemez) gombra

9. Adja meg az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „OK” gombra.

10. Válassza a „Show all devices” (Összes eszköz megmutatása) elemet, és válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott monitornak megfelelő elemet. Kattintson az „OK” gombra.

11. Folytassa a „Close” (Bezárás) és az „OK” gombbal, amíg be nem zárul a „Display Properties” (Képernyőtulajdonságok) párbeszédablak.

Microsoft® Windows® NT operációs rendszer

1. Kattintson a „Start”, „Settings” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra, majd kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés) ikonra.

2. A Display Registration Information (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások) fülre, majd kattintson az „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) lehetőségre.

3. Válassza ki a kívánt módot (felbontás, színek száma és „Vertical frequency" (Függőleges frekvencia)), majd kattintson az „OK” gombra.

4. Ha a „Test” (Teszt) gombra való kattintást követően a képernyő működése megfelelő, kattintson az „Apply” (Alkalmaz) gombra. Ha a képernyő nem megfelelően látható, váltson más módba (alacsonyabb felbontású, színű vagy frekvenciájú módba).

Megjegyzés

Ha a „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) alatt nem szerepel a „Mode” (Mód) opció, akkor válassza ki a felbontás mértékét és a „vertical frequency" (függőleges frekvencia) értékét a „user guide" (felhasználói kézikönyv) „Preset Timing Modes" (Időzítő módok beállítása) című részében leírtak szerint.

Linux operációs rendszer

X-Window végrehajtásához létre kell hoznia az X86Config nevű, rendszerbeállításokat tartalmazó fájlt.

1. Az X86Config fájl futtatása után megjelenő első és a második képernyőn nyomja meg az „Enter” gombot.
2. A harmadik képernyő az egér beállítására szolgál.
3. Állítson be a számítógépének megfelelő egeret.
4. A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
5. Állítson be a számítógépének megfelelő billentyűzetet.
6. A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
7. Elsőként állítsa be a monitor vízszintes frekvenciáját. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)
8. Állítson be a monitornak megfelelő "vertical frequency" (függőleges frekvencia) értéket. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)
9. Adja meg a monitor típusnevét. Ez az információ nem érinti az X-Window tényleges futtatását.
10. Ezzel véget ért a monitor beállítása. Az egyéb szükséges hardver beállítása után futtassa az X-Window fájlt.

Natural Color

Natural Color szoftverprogram

A számítógép-használat során felmerülő legújabb problémák egyike, hogy a kinyomtatott, beszkennelt, vagy digitális fényképezőgépről betöltött képek színe nem azonos a monitoron megjelenő színekkel. Erre a problémára megoldást jelent a Natural Color szoftver. Ez egy színkezelő rendszer, melyet a Samsung Electronics fejlesztett ki, együttműködve a Korea Electronics & Telecommunications Research Institute-tal (ETRI). Ezt a rendszert, mely a képek monitoron megjelenő színeit ugyanolyanná teszi, mint a kinyomtatott vagy beszkennelt képeken, kizárólag a Samsung monitorokban találja meg. További információt a Súgó F1 gomb megnyomásával kaphat a szoftverprogramban.

A Natural Color szoftver telepítése

Tegye be a Samsung monitorhoz kapott CD-t a CD-ROM meghajtóba. Megjelenik a Natural Color program kezdőképernyője. Kattintson a Natural Color elemre a kezdőképernyőn a Natural Color szoftver telepítéséhez.

A program manuális telepítéséhez helyezze be a Samsung monitorhoz kapott CD-lemezt a CD-ROM-meghajtóba, kattintson a Windows menü [Start[, majd [Run (Futtatás)] elemére. Adja meg a D:\color \NCProSetup.exe útvonalat, és nyomja meg az [Enter] gombot. (Ha nem a D:\ meghajtóba tette be a lemezt, adja meg a megfelelő meghajtót.)

A Natural Color szoftverprogram törlése

Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre. Válassza ki a listából a Natural Color elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/Törlés) gombot.

MultiScreen

Telepítés

1. Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2. Kattintson a MultiScreen telepítőfájlra.

   Megjegyzés

   Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor folytassa a telepítést a CD-n lévő MultiScreen nevű végrehajtható fájllal.
3. Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
4. Válassza ki az „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) lehetőséget, amivel elfogadja a használati feltételeket.
5. Válassza ki azt a mappát, ahova telepíteni szeretné a MultiScreen programot.
6. Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
7. Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
8. Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.

9. A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a Multiscreen parancsikon. Az ikonra kétszer rákattintva indítsa el a programot.

Előfordulhat, hogy a Multiscreen parancsikon a számítógépes rendszer vagy monitor specifikációja miatt nem jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg az F5 gombot.

Telepítési nehézségek

A MultiScreen telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya, alaplap vagy a hálózati környezet.

Rendszerkövetelmények

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

A MultiScreen használata Windows® 2000 vagy újabb operációs rendszer alatt ajánlott.

Hardver

- 32 MB memóriánál több
- 60 MB szabad merevlemez-területnél több

Eltávolítás

A Multiscreen programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.

A következő lépéseket követve el tudja távolítani a Multiscreen szoftvert.

Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre.

Válassza ki a listából a Multiscreen elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/Törlés) gombot.

A kijelző beállítása

Kép

Választható módok

PC / DVI **TV** **DTV** **Külső**
Komponens **HDMI**

Megjegyzés

A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.

Kép: PC / DVI

MagicBright

A **MagicBright** funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg öt eltérő mód közül választhat: **Film**, **Internet**,**Szöveg**, **Dinamikus kontraszt** és az **Egyedi**. Az egyes módok saját fényerő-beállítással rendelkeznek.

A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a M/B gomb.

- **Film**

  Intenzív fényerő

  – Például DVD- és videó-kompaktlemezeken tárolt – filmek megtekintéséhez.

- **Internet**

  Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.

- **Szöveg**

  Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához.

- **Dinamikus kontraszt**

  A **Dinamikus kontraszt** funkció feladata a bemenő képi jel eloszlásának érzékelése, és az optimális kontraszt beállítása.

- **Egyedi**

  Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat, hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.

  Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.

MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Kontraszt / Fényerő / Élesség

(**MagicBright** módban (**Dinamikus kontraszt**) nem áll rendelkezésre.)

A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.

- **Kontraszt** - A kontraszt beállítása.

- **Fényerő** - A fényerő beállítása.
- **Élesség**- A képélesség beállítása.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

Autom. beállítás

A **Finom**, **Durva** és **Helyzet** értékek beállítása automatikusan történik.

Ha a vezérlőpulton módosítja a felbontást, a készülék végrehajtja az automatikus beállítást.

A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón az AUTO gomb.

(Csak **PC**-módban választható)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Képernyő

(Csak PC-módban választható)

- **Durva** / **Finom**
  - **Durva**

    A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.

    A **Durva** beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással igazíthatja vissza középre.
  - **Finom**

    A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.

    Ha a zaj a **Finom** hangolás után is fennáll, akkor változtassa meg a frekvenciát (órajelet), és ismételje meg a hangolást.

  MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT
- **Helyzet**

  A képernyő helyének vízszintes és függőleges beállítása.

  MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → MENU,EXIT
- **Kép visszaáll.**

  A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.

  MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Képopciók

- **Színtónus**

  Módosítható a színárnyalat is. (Csak PC / DVI-módban választható)
  - **Hideg** / **Normál** / **Meleg** / **Egyedi**

  MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

- **V / Z / K**

  Az **V, Z, K** színösszetevők módosítása külön-külön.

  MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → MENU,EXIT

- **Méret**

  Megváltoztatható a kép mérete.

  - **16:9 / 4:3**

  MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU,EXIT

Visszaállítás

A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.

- **OK / Kilépés**

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Kép: TV / DTV / Külső / Komponens / HDMI TDECH

Üzemmód

A monitornak három darab gyárilag előre beállított automatikus képbeállítása van (**Kiemelt** , **Normál** és **Film**).

A **Kiemelt** , **Normál** és a **Film** beállítás bármelyikét aktiválhatja.

A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a P.MODE gomb.

- **Kiemelt** - A filmek világos szobában való nagyfelbontású képi megjelenítésének kiválasztása.
- **Normál** - A filmek szokásos környezetben való optimális képi megjelenítésének kiválasztása.
- **Film** - Filmek sötét szobában való képi megjelenítésének kiválasztása.

MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Kontraszt / Fényerő / Élesség / Szín / Árnyalat

A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a kontrasztot és a fényerőt.

- **Kontraszt** - A kontraszt beállítása.
- **Fényerő** - A fényerő beállítása.
- **Élesség**- A képélesség beállítása.
- **Szín** - A szín beállítása.
- **Árnyalat** - Természetes tónusúvá alakítja a képeket. (Aktív, amikor a jel NTSC.)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

Színtónus

Módosítható a színárnyalat is.

- **Hideg2** / **Hideg1** / **Normál** / **Meleg1** / **Meleg2**

Megjegyzés

"**Meleg1** "és "**Meleg2** ": ezek a beállítások csak **Film** képmódban választhatók.

A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külsõ eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Háttérvilágítás

A képernyő fényerejének módosítása az LCD-háttérfény megváltoztatásával.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

Méret

Megváltoztatható a kép mérete.

A funkció közvetlen elõhívásának gombja a távirányítón a P.SIZE gomb.

- **Auto széles** - A kép méretének automatikus beállítása **16:9** képarányúra.
- **16:9** - A kép a bemeneti jelek által meghatározott képernyő-képaránytól függetlenül, teljes képernyőn jelenik meg.
- **Széles nagyítás** - A kép méretének **4:3**-nál nagyobb képarányúra állítása. (A képernyőt a ▲ és a ▼ gombokkal mozgathatja fel- és lefelé. Ehhez előbb a ► vagy az ENTER gombbal válassza ki a elemet.)
- **Nagyítás** - A **16:9** szélesvásznú kép (függőleges irányú) nagyítása úgy, hogy az kitöltse a képernyő méretét. (A elemet a ◄ vagy a ► gombbal választhatja ki. A ▲ illetve a ▼ gombbal mozgathatja fel és le irányban a képet. A elem kiválasztását követően a ▲ illetve a ▼ gombbal növelheti és csökkentheti a kép méretét függőleges irányban.)
- **4:3** - A kép normál **4:3** képarányú módba váltása.
- **Just Scan** - E funkció használatával láthatja az eredeti képet, ahol a levágott rész minimálisra csökken HDMI (720p/1080i/1080p) vagy Component(1080i/1080p) bemeneti jelsorozat mellett.

Megjegyzés

A TV-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külsõ eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

Input Source	*Picture Size*
TV/DTV /Külső	**Auto széles**,**16:9**, **Széles nagyítás**, **Nagyítás**, **4:3**
Komponens(576i,576p,720p) ,**HDMI** (576i,576p)	**16:9**, **Széles nagyítás**, **Nagyítás**, **4:3**
Komponens(1080i,1080p), **HDMI**(720p, 1080i,1080p)	**16:9**, **Széles nagyítás**, **Nagyítás**, **4:3**, **Csak pásztázás**

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Képernyő mód

A **Képernyő mód** csak akkor változtatható meg, ha a **Kép Méret** beállításnál az **Auto széles** lehetőség van kiválasztva. Az egyes európai országok eltérő képméretet használnak, így ez a funkció ezek kiválasztásában segít a felhasználóknak.

- A **Screen mode** TV, Ext. és DTV módban támogatott.

- A **Screen Mode Auto Wide** módban elérhető.

- **16:9** / **Széles nagyítás** / **Nagyítás** / **4:3**

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Dig. Zajcsökk.

Digitális zajcsökkentés

Ha gyenge a TV által vett műsorszórási jel, a digitális zajcsökkentés funkcióval csökkentheti a képernyőn esetlegesen megjelenő zavarokat és szellemképhatást.

- **Ki** - A képernyő zajcsökkentési funkciójának kikapcsolása.
- **Alacsony** - A képernyő kis mértékű zajcsökkentése.
- **Közepes** - A képernyő közepes mértékű zajcsökkentése.
- **Magas** - A képernyő nagy mértékű zajcsökkentése.
- **Auto.** - A képernyő képi zajának automatikus észlelése és csökkentése.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Visszaállítás

A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.

- **OK** / **Kilépés**

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Hang

Választható módok

P PC / DVI	**T TV**	**D DTV**	**E Külső**
C Komponens	**H HDMI**		

Megjegyzés

A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.

Üzemmód P T D E C H

A monitorba be van építve egy sztereó HIFI-erősítő.

- **Normál** - A Normál lehetőség kiválasztásával állíthatja be a szabványos gyári beállításokat.

- **Zene** - Zenei videók és koncertfelvételek megtekintéséhez válassza a Zene lehetőséget.
- **Film** - Filmek megtekintéséhez válassza a Film lehetőséget.
- **Beszéd** - A főleg beszélgetésből álló műsorok (pl. hírek) megtekintéséhez válassza a Beszéd lehetőséget.
- **Egyedi** - A beállítások tetszés szerinti megadásához válassza a Egyedi lehetőséget.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Hangszínszabályzó PTDECH

Tetszés szerinti módosíthatja a bal és a jobb csatorna hangjának színét és erejét.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

Autom. hangerő PTDECH

A műsorszórók hangerőszint-különbségének csökkentése.

- **Ki** / **Be**

MENU→ ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

TV hangszóró PTDECH

Ha ebben a menüben az **Be** beállítást választja, akkor a házimozi-rendszer használatakor a készülék elnémítja a hangszórókat.

- **Ki** / **Be**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Csatorna

Választható módok

T TV

Megjegyzés

A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.

Ország T

Az automatikus tárolás előtt állítsa be, melyik országban használja a terméket. Ha nem találja az adott országot a listán, válassza a lista alján található Egyéb lehetőséget.

Megjegyzés

A DTV-re vonatkozó országbeállítás akkor sem változik, ha ebben a menüben módosította az országbeállítást.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Automata tárolás T

Automatikusan végigpásztázhatja az adott területen a televízión rendelkezésre álló frekvenciatartományokat, és tárolhatja az összes talált csatornát.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → MENU,EXIT

Kézi tárolás T

Manuálisan végigpásztázhatja az adott területen a televízión rendelkezésre álló frekvenciatartományokat, és tárolhatja az összes talált csatornát.

- **Program** - A megfelelő programszám megadása a képernyőn.

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

- **Színrendszer** - A beállítások ismételt elvégzése a legjobb színminőség eléréséig.

  (**Auto.** <-> **PAL** <-> **SECAM** <-> **NTSC4.43**)

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

- **Hangrendszer** - A beállítások ismételt elvégzése a legjobb hangminőség eléréséig.

  (**BG** <-> **DK** <-> **I** <-> **L**)

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

- **Csatorna** - Tárolhatja a kívánt televíziós csatornákat, beleértve a kábeltévés hálózatokon fogadott csatornákat is.

  A csatornák kézi tárolásakor:

  Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát kívánja-e tárolni. Megadhatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot.

  - **C** (Antennával fogható csatornák): Ebben a módban úgy választhat csatornát, hogy megadja az adott, antennával fogható csatornához tartozó számot.

  - **S** (Kábelcsatornák): Ebben a módban az egyes kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával választhat csatornát.

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

- **Keresés** - A hangolóegység addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy a kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn.

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

- **Tárolás** - Tárolhatja a felhasználó által megadott számot.

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Csatornakezelő T

- **Csatornalista**

  A csatornák hozzáadásával és törlésével lehetősége van arra, hogy csak a kívánt csatornákat jelenítse meg.

  A 🔒 aktív, ha a **Child Lock** be van kapcsolva.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼, ◄ , ► → ↵ → ↩ → MENU,EXIT

- **Gyermekzár**

  Zárolhatja a nem megfelelő tartalommal bíró televíziós vagy videoműsorokat, hogy a gyermekek ne nézhessék azokat.

  A Child Lock funkció csak a távirányítóról választható ki.

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Sorrend T

Ennek segítségével felcserélhet két csatornához tartozó számot.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ►→ MENU,EXIT

Név T

A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközök nevének megadásával a bemeneti forrásválasztás megkönnyíthető.

A következő karakterek használhatók: Az ábécé betűi (A–Z), számok (0–9) és speciális karakterek (+, -, *, /, szóköz)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

Finomhangolás T

A gyenge jelminőség vagy helytelen antennabeállítás miatt lehetséges, hogy egyes csatornákat nem sikerül megfelelően behangolni.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ◄ , ► → ↵ → ↩ → MENU,EXIT

Beállítás

Választható módok

P PC / DVI **T TV** **D DTV** **E Külső**
C Komponens **H HDMI**

Megjegyzés

A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.

Plug & play T

A TV első bekapcsolásakor a készüléken rendre meg kell adni néhány alapvető beállítást. A következő beállítások közül lehet választani:

- **Üzlet** - A Üzlet módot csak akkor válassza, ha TV-szaküzletben kívánja üzembe helyezni a készüléket.
- **Otthon** - A Otthon módot akkor válassza, ha a véglegesnek szánt helyén helyezi üzembe a TV-készüléket.

(Csak Analog **TV** módban választható)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ◄ , ► → ↵ → ↵ → ▲ , ▲ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → ↵

Nyelv PTDECH

21 nyelvből választhat.

- English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Português, Ελληνικά, Čeština, Srpski, Hrvatski, Română, Magyar, Polski, Русский, Български, Türkçe, Svenska, Norsk Dansk, Suomi

A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Idő PTDECH

- **Órabeállítás**

  A pontos idő beállítása.

  MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

- **Auto kikapcs.**

  Használatával meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsolható a monitor.

  - **Ki**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**

    MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

- **1. időzítő** / **2. időzítő** / **3. időzítő**

  Meghatározott idő elteltével automatikusan be- és kikapcsolható a monitor.

  - **Bekapcsolási idő** - Adja meg az óra és a perc értékét, valamint válasszon az **Igen** és **Nem** beállítás közül. (Ha sikerült megadni az időzítés kívánt időpontját, válassza az **Igen** lehetőséget.)
  - **Kikapcsolási idő** - Adja meg az óra és a perc értékét, valamint válasszon az **Igen** és **Nem** beállítás közül.(Ha sikerült megadni az időzítés kívánt időpontját, válassza az **Igen** lehetőséget.)
  - **Ismétlés**- A **Egyszer** , **Minden nap** , **Hétfő ~ Péntek**, **Hétfő ~ Szombat** és a **Szombat ~ Vasárnap** beállítás közül választhat.
  - **Hangerő** - A kívánt hangerőszint kiválasztása.
  - **Program**- Program beállítása.

    MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ , ◄ , ► → ↵ → MENU,EXIT

Kék képernyő PTDECH

Ha a készülék nem fog jelet, illetve ha nagyon gyenge a jel, a zajos háttérkép helyett automatikusan egy kék képernyő lesz látható. Ha mégis a gyenge minőségű képet kívánja megjeleníteni, váltsa a **Kék képernyő** módot **Ki** értékre.

- **Ki** / **Be**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Dallam PTDECH

Megadható, hogy legyen-e dallamos hangjelzés a monitor be- és kikapcsolásakor.

- **Ki** - A dallamos hangjelzés funkció kikapcsolása.
- **Low** - A dallam hangerejének halkra állítása.
- **Medium** - A dallam hangerejének közepesre állítása.
- **High** - A dallam hangerejének hangosra állítása.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Fényeffektus PTDECH

Beállíthatja, hogy mikor világítson a monitor előlapján található jelzőfény. Akkor célszerű igénybe venni, ha csökkenteni szeretné a készülék áramfogyasztását illetve ha zavarja a szemét a jelzőfény.

- **Ki** - Nem fog világítani a jelzőfény.
- **Készenléti be** - Készenléti módban fog világítani a jelzőfény.
- **Használatkor be** - TV-nézés közben fog világítani a jelzőfény.
- **Be** - Mindig világít a jelzőfény.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Fényerő szintje PTDECH

A jelzőfény erősségének, azaz fényerejének beállítása.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ◀ , ▶ → ↵ → MENU,EXIT

Energiagazd. TDECH

Ezzel a funkcióval módosíthatja úgy a TV fényerejét, hogy az kevesebb áramot fogyasszon. Ha éjjel nézi a televíziót, állítsa az **Energiagazd.** módot **Magas** értékűre, ekkor kevésbé fárad majd a szeme, és energiát is megtakarít.

- **Ki** - Az energiatakarékos funkció kikapcsolása.
- **Alacsony** - A televízió kis mértékű energiatakarékos módba állítása.
- **Közepes** - A televízió közepes mértékű energiatakarékos módba állítása.
- **Magas** - A televízió nagy mértékű energiatakarékos módba állítása.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

HDMI feketeszint H

Amikor DVD vagy beltéri egység van csatlakoztatva a televízióhoz HDMI-csatlakozón keresztül, a képernyő minősége gyengébb lehet. A csatlakoztatott külső eszköztől függően például megnőhet a fényerő, alacsony lehet a kontraszt, vagy elszíneződés következhet be stb. Ebben az esetben állítsa be a HDMI-fényerő konfigurálásával a televízió képernyőminőségét. Ez a funkció csak akkor használható, ha a külső eszköz (DVD-lejátszó, digitális jelet átalakító vevőberendezés (STB) stb.) a HDMI (RGB-jel) csatlakozón keresztül van a televízióhoz csatlakoztatva.

(Csak **HDMI**-módban választható)

- **Normál** / **Alacsony**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Bemenet

Választható módok

PC / DVI **TV** **DTV** **Külső**
Komponens **HDMI**

Megjegyzés

A kiválasztott bemeneti módtól (a Külső bemenetek listáján kiválasztott bemeneti jelforrástól) függően más és más lehet az alapértelmezett beállítás és a kiválasztott felbontás.

Forráslista PTDECH

A számítógép, televízió illetve egyéb, a készülékhez csatlakoztatott külső bemeneti forrás kiválasztása. A kívánt külső eszköz képének kiválasztása.

A funkció közvetlen előhívásának gombja a távirányítón a SOURCE gomb.

- [**PC** / **DVI** / **TV** / **Külső** / **Komponens** / **HDMI1** / **HDMI2** / **DTV**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵

Névszerkesztés PTDECH

A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszköz elnevezése, hogy könnyebb legyen kiválasztani a bemeneti forrást.

- **PC** / **Videomagnó** / **DVD** / **D-VHS** / **Kábelvevő egység** / **HD-vevő egység** / **Műholdvevő** / **AV-vevő egység** / **DVD-vevő egység** / **Játék** / **Videokamera** / **DVD Combo** / **DHR**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU,EXIT

Hibaelhárítás

Önellenőrzési funkció tesztelése

Megjegyzés

- Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alább felsorolt elemeket. Ha egy problémát nem tud megoldani, forduljon a szervizközponthoz.
- A monitornak van egy önellenőrzési funkciója, amelynek révén ellenőrizhető, hogy a monitor rendesen működik-e.

Önellenőrzési funkció tesztelése

1. Kapcsolja ki a számítógépet és a monitort.
2. Húzza ki a videokábel csalakozóját a számítógép hátuljából.
3. Kapcsolja be a monitort.

   Amikor a monitor rendesen működik, de nem kap videojelet, az alább látható **Ellenőrizze a jelkábelt** üzenet jelenik meg a fekete háttéren: Önellenőrzési üzemmódban a bekapcsolást jelző LED továbbra is zölden világít, és az ábra mozog a képernyőn.



4. Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be a számítógépet és a monitort.

Ha a monitor képernyője sötét marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és a számítógép rendszerét; *a hiba nem a monitorban, hanem a számítógépben vagy a videovezérlőben keresendő.*

Nem optim. mód

A kép akkor is látható, ha nem optimális a függőleges felbontás, azonban egy percre megjelenik az alább látható figyelmeztető üzenet.

Ilyenkor ebben az egy perces időtartamban kell módosítani a frekvenciát.

Megjegyzés

A monitor által használható felbontás- és frekvencia-értékek a Műszaki leírás > Időzítő módok beállítása című részbe olvashatók.

Karbantartás és tisztítás

1. A monitor házának karbantartása.

Puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa, előtte húzza ki a tápkábelt.

- A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót sem más gyúlékony anyagot.
- Samsung tisztítószer használatát javasoljuk, mert az nem károsítja a képernyőt.

2. A síkképernyős képernyő karbantartása.

Puha, tiszta (pamutflanell) ruhaanyaggal tisztítsa meg.

- A tisztításhoz ne használjon acetont, benzolt sem hígítót.

  (Ezek összekarcolhatják illetve deformálhatják a képernyő felületét.)
- Az okozott károk kijavításával kapcsolatos költségeket a felhasználónak kell állnia.

Hibajelenségek és javasolt teendők

Megjegyzés

A monitor a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, elsötétülhet a monitor, gyengülhetnek a monitor színei, zajossá válhat a kép, nem támogatott üzemmód jellegű stb. hiba léphet fel. Ebben az esetben először mindig a HIBA FORRÁSÁT határozza meg, és csak ezt követően kérje a szervizközpont vagy a forgalmazó segítségét.

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.

2. Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.

(Ha igen, akkor a számítógép alaplapja javítást igényel.)

3. Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy telepítve van-e az illesztőprogram és a monitorillesztő program.

4. Ellenőrizze, hogy 56 Hz ~ 75 Hz közötti értékre van-e állítva a letapogatás gyakorisága.

(Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 60 Hz.)

5. Ha problémát tapasztal az illesztőprogram telepítésekor, indítsa csökkentett üzemmódban a számítógépet, távolítsa el a videokártyát a Vezérlőpult, Rendszer, Eszközkezelő útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse ismét a videokártya illesztőprogramját.

Ellenőrzőlista

Megjegyzés

Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a márkakereskedőhöz.

1. A telepítéshez kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Itt olvashatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.

PC üzemmód

Q: Úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik a számítógép.

A: Ellenőrizze, hogy jól van-e telepítve a képernyőkártya illesztőprogramja (a VGA illesztőprogram). (Lásd: Illesztőprogram telepítése)

Q: Villog a monitor képernyője.

A: Ellenőrizze, hogy rendesen és biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel a számítógép és a monitor között. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)

TV üzemmód

Q: A tv-képernyő homályos vagy zajt jelez.

A: Ellenőrizze, hogy a tv-antenna csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva a külső antennához. (Lásd a TV csatlakoztatásarészt.)

2. A képernyőhöz kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Itt olvashatók a monitor képernyőjével problémák valamint azok megoldásai.

Q: Üres a képernyő, és nem világít a tápfeszültségjelző.

A: Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt, és kapcsolja be az LCD-monitort. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)

Q: "**Ellenőrizze a jelkábelt**" üzenet

A: Csatlakoztassa megfelelően a jelkábelt a számítógép vagy a videoberendezés forráshoz. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)

A: Kapcsolja be a számítógép illetve videó forrást.

Q: "**Nem optim. mód**" üzenet

A: Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját.

A: Vesse össze ezeket az értékeket a Időzítő módok beállítása táblázatban szereplő értékekkel.

Q: Függőlegesen gördül a kép.

A: Ellenőrizze, hogy biztosan van-e csatlakoztatva a jelkábel. Ha nem, csatlakoztassa elég szorosan. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)

Q: Nem elég tiszta a kép. El van mosódva a kép.

A: Végezzen el egy Durva és Finom frekvenciahangolást.

A: Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.

A: Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.

Q: Nem stabil és vibrál a kép.

Szellemképes a kép.

A: Ellenőrizze, hogy a monitor által megjeleníthető tartományba esik-e a számítógép videokártyáján beállított felbontás és frekvencia. Ha nem, akkor a monitor menüjének az aktuális Információ részében illetve az Időzítő módok beállítása részben állítsa vissza azok értékét.

Q: Túl világos vagy túl sötét a kép.

A: Állítsa be a **Fényerő** és a **Kontraszt** értékét. (Lásd: Fényerő, Kontraszt)

Q: Zölden villog a tápfeszültségjelző.

A: A monitor éppen menti a képernyőmenüben végzett módosításokat.

Q: Üres a képernyő, és folyamatosan vagy fél- illetve 1 másodpercenként villog a tápfeszültségjelző.

A: Energiatakarékos módban van a monitor.

A: Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzeten.

Q: Üres és villog a képernyő.

A: Ha a MENU gomb megnyomását követően a „TEST GOOD” üzenet látható a képernyőn, ellenőrizze, hogy rendesen van-e összekötve a kábelekkel a monitor és a számítógép.

3. A hanghoz kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Itt olvashatók a hangjelekkel kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.

Q: Nincs hang

A: Csatlakoztassa megfelelően az audiokábelt a monitor hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya hangkimeneti csatlakozójába. (Lásd: A monitor csatlakoztatása)

A: Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő)

Q: Túl alacsony a hangerő.

A: Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő)

A: Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.

4. A távirányítóhoz kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Itt olvashatók a távirányítóval kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.

Q: Nem működik a távirányító.

A: Ellenőrizze, hogy a polaritásnak megfelelően (+/-) vannak-e behelyezve az elemek.

A: Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.

A: Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.

A: Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.

A: Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.

5. A képernyő peremén közelről nézve kis darabkák láthatók.

Ez nem hiba, hanem így van kialakítva a készülék.

Kérdések és válaszok

Q: Hogyan módosítható a frekvencia?

A: A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.

A: Az, hogy mely videokártyák használhatók, a használt meghajtó verziójától függ. (Az erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)

Q: Hogyan módosítható a felbontás?

A: Windows XP:

A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.

A: Windows ME/2000:

A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.

* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.

Q: Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?

A: Windows XP:

A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.

A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)

A: Windows ME/2000:

A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.

A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)

Q: Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?

A: Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa meg a monitort.

Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. A monitor belsejébe ne kerüljön víz.

Q: Mik a digitális sugárzás előnyei?

A: A digitális sugárzás kevesebb zajt produkál, amellett tisztább képet és hangot biztosít, mint az analóg sugárzás. A szolgáltatás fejlődésével különböző információs szolgáltatásokat is élvezhet, mert a kép és a hang mellett különféle adatokat is lehet továbbítani.

A: Például miközben sportmérkőzést néz, különféle információkat tekinthet meg kedvenc játékosáról, vagy megnézheti az összes vagy a kiválasztott felvételt, amely az adott jelenetről készült

különböző szögből. Ezen kívül visszanézheti a jelenleg futó sorozat előző részének tartalmát, vagy megvásárolhatja otthonról a tévében bemutatott terméket.

A digitális sugárzás lehetővé teszi, hogy az otthonában is könnyen hozzáférjen különböző információszolgáltatásokhoz, így sokkal több információhoz hozzájuthat anélkül, hogy ki kellene mozdulnia otthonról.

Q: Mi a különbség a HDTV és az SDTV között?

A: A digitális tévécsatornáknak több fajtája létezik.

A: A digitálisTV legelterjedtebb típusa a HDTV és az SDTV. Ezek a képminőség és a képjellemzők szerint vannak csoportosítva.

- HDTV (High Definition TV): Magas képminőség, nagyon tiszta TV.
- SDTV (Standard Definition TV): Általános standard digitális TV.

A: Az SDTV oldalaránya 4:3, ami megegyezik az analóg TV-vel. A HDTV oldalaránya 16:9, ami a mozivászonra hasonlít. Ez sokkal jobb képminőséget biztosít, mint az SDTV. Olyan, mintha moziban ülnénk, pedig otthon vagyunk.

A: A digitális TV sugárzásban visszavonhatatlanul a HDTV kerül előtérbe.

Q: Az összes digitális csatorna esetén nézhetek HD sugárzást?

A: Bármely digitális TV használata esetén fogadhat minden digitális sugárzást akár SD akár HD. Nem élvezheti azonban a HD műsorokat, vagyis a legjobb minőségű TV-műsorokat, ha SD digitális TV-t használ. Főként azért, mert az SD sugárzás oldalaránya 4:3, a HD sugárzás oldalaránya pedig 16:9, ami a mozivászonhoz hasonló.

Ezért, ha a digitális TV minden előnyét élvezni szeretné, jobb, ha HD digitális TV-t szerez be.

(Jelenleg a Samsung Electronics minden digitális TV-je 16:9 oldalaránnyal rendelkezik.)

Q: Nézhetek digitális TV-csatornákat analóg TV-vel?

A: Szám

A: Az analóg TV-t nem lehet digitális jelekké alakítani. Így mindenképpen digitális TV-re van szükség, ha digitális TV csatornát szeretne nézni.

Q: Használhatom a már meglévő antennámat digitális sugárzás vételére?

A: Csakúgy, mint az analóg TV-t, a digitális TV-t is úgy tervezték, hogy a digitális sugárzás mind külső, mind belső antennával fogható legyen.

A: Ha a jelvétel az ön környezetében nagyon jó, meglévő beltéri antennájával is foghatja a digitális sugárzást. Ha nem, jobb, ha felszerel egy kültéri UHF antennát.

Q: Hogyan kössem be az antennát a lakásban vagy a házban?

A: Érdeklődjön lakása vagy háza házkezelőségénél vagy műsorszolgáltatójánál, hogy van-e lehetőség az ön lakásában vagy házában UHF-vételre.

A: Akkor is előfordulhat, hogy nem tudja fogni a digitális sugárzás, ha az elérhető az ön lakóhelyén, mert a házkezelőség vagy a műsorszolgáltató nem továbbítja a jelet. Ebben az esetben be kell szerelnie egy beltéri vagy kültéri antennát.

A: Egy másik lehetőség, hogy a helyi kábeltelevíziós társaságnál van elérhető digitális TV szolgáltatás, és előfizethet rá.

A: Ha a kábeltelevíziós társaság beköti önhöz a szolgáltatást, beállítja és elküldi önnek is a digitális TV jeleket, így ön is nézheti ezeket a csatornákat.

Műszaki leírás

Általános információk

Általános információk	
A modell neve	SyncMaster 2333HD

LCD-panel	
Méret	23 hüvelyk (58 cm)
Kijelzőterület	509,76 mm (V) x 286,74 mm (F)
Képpontméret	0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (F)

Szinkronizáció	
Vízszintes	30 ~ 81kHz
Függőleges	56 ~ 75kHz

Képernyőszín

16,7 millió

Felbontás	
Optimális felbontás	1920 x 1080; 60 Hz(RB)-en
Maximális felbontás	1920 x 1080; 60 Hz(RB)-en

Bemenő jel, megszakítva

RGB analóg, DVI(Digital Visual Interface)

0,7 Vp-p ±5 %

Külön H/V szink., kompozit

TTL szint (V magas $\geq$ 2,0 V, V alacsony $\leq$ 0,8 V)

Maximális képpontfrissítés

138,500 MHz

Tápegység

100 – 240 V~ (+/- 10%) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz

Jelkábel

Leszerelhető D-Sub kábel (15 tű - 15 tű)

Leszerelhető DVI-D – DVI-D csatlakozó

Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly

557,8 x 363,8 x 74,0 mm (állvánnyal) / 5,5 kg

557,8 x 415,3 x 218,8 mm (állvánnyal) / 6,1 kg

VESA Illesztő alaplemez

100 mm x 100 mm

Környezeti feltételek	
Üzemi	Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	Páratartalom: 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolás	Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló

A plug and play funkció

Ez a monitor bármely plug & play kompatibilis rendszerben telepíthető. A monitor és a számítógéprendszerek interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és monitorbeállításokat. A legtöbb esetben a monitortelepítés automatikusan megy végbe, kivéve, ha a felhasználó módosítani kívánja a beállításokat.

Elfogadható pixelhibák

A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.

Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.220.800.

Megjegyzés

A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)

Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki)

Energiatakarékos mód

A monitor energiatakarékos üzemmódot lehetővé tevő, beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg azáltal, hogy alacsony energiafelvételű állapotba kapcsolja a monitort, ha bizonyos ideig nem használják. A billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával a monitor automatikusan visszavált normál működésre. Ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a monitort, az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja KI. Ez az energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.

Állapot	Normál működés	Energiatakarékos mód	Kikapcsolás (be-kikapcsoló gomb) EPA/ENERGY 2000
Tápfeszültségjelzo	Világít	Villog	Ki
Fogyasztás	55 W	2 W-nál kevesebb (kikapcsolt üzemmód)	1 wattnál kevesebb (120Vac)

Ez a monitor kompatibilis az EPA ENERGY STAR® és az ENERGY2000 irányelvekkel, amennyiben VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéppel együtt használják.

Az ENERGY STAR® partnereként a SAMSUNG megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket.

Időzítő módok beállítása

Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.

Megjelenítési mód	Vízszintes frekvencia (kHz)	"Vertical Frequency" (Vízszintes frekvencia) (Hz)	Képpontóra-frekvencia (MHz)	Szink. polaritás (V/F)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,88 7	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,500	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Vízszintes frekvencia

Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz

Függőleges frekvencia

A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell ismételnie ugyanazt a képet, hogy a felhasználó számára látható képet tudjon előállítani. Az ismétlés gyakoriságának elnevezése "Vertical Frequency" (függőleges frekvencia), vagy más néven frissítési sebesség. Mértékegysége: Hz

Információ

A jobb megjelenítés érdekében

A legjobb képminőség élvezetének biztosításához az alább ismertetettek szerint állítsa be a számítógépen a számítógép felbontását és a képernyő frissítési sebességét. Ha a legjobb minőségű képet nem TFT-LCD képernyőn jeleníti meg, az egyenetlen képminőséget eredményezhet.

- Felbontás: 1920 x 1080
- "Vertical frequency" (Függőleges frekvencia) (frissítési sebesség): 60 Hz

A termék legalább 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.

- Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.220.800.

A monitort és a kijelző külsejét az ajánlott tisztítószerrel kismértékben megnedvesített majd puha ruhával tisztítsa meg. Ne fejtsen ki erőt az LCD területére, hanem dörzsölje finoman.

Túl nagy erőkifejtés esetén a képernyő foltossá válhat.

Ha a képminőséget nem találja kielégítőnek, akkor azt az ablak bezárás gombjának megnyomásakor megjelenő képernyő „**Auto Adjustment**” funkció végrehajtásával javíthatja.

Ha az automatikus igazítás végrehajtása után még mindig tapasztalható zavar, akkor próbálkozzon a **Finom**/**Durva** beállítási funkcióval is.

Ha huzamosabb ideig állóképet néz, a kép beéghet vagy elhomályosodhat.

Kapcsoljon energiatakarékos módra vagy állítson be egy mozgó képes képernyővédőt, ha hosszabb ideig nem tartózkodik a monitor mellett.

A képernyőbeégés megakadályozása érdekében hosszabb ideig ne jelenítsen meg állóképet (például videojátékok állóképét, illetve a LCD-TV-hez csatlakoztatott DVD állóképét) a színes TFT-LCD (vékonyrétegű tranzisztoros folyadékkristályos kijelző) panelén. A képernyőbeégést képrögzülésnek is nevezik. A képernyőbeégés megakadályozása érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját.

A digitális műsorok megtekintésének helyes módja

Digitális 16:9 képarányú HD-műsor képe

Ezen a képen digitális műsorvevő berendezéssel vett, HDTV (16:9) módban továbbított műsor képe látható.

Digitális SD-műsor képe

Ezen a képen a továbbítás előtt analóg műsorszóró jelekké alakított műsor képe látható. A valóságosnál nehe-

Digitális 4:3 képarányú műsor képe

Ezen a képen HDTV műsor analóg jelű képe látható.

zebbnek tűnnek az emberek
és a tárgyak.

Megjegyzés

Ha időnként megáll, mozaikossá válik vagy egyenetlenné válik a kép, az nem a TV hibája. Érdeklődjön a kábeltelevíziós társaságnál.

A videomagnó, DVD, DVD-combo, házimozi-rendszer illetve számítógép monitorhoz csatlakoztatásával és használatával kapcsolatos tudnivalókat azok felhasználói kézikönyve ismerteti.

TERMÉKINFORMÁCIÓ (Képernyőbeégés-mentes)

Az LCD monitorok és tévékészülékek képe „beéghet”, különösen olyankor, amikor hosszabb ideig megjelenített állóképről vált át másik képre.

Az alábbi útmutató leírja az LCD termékek helyes kezelését, melynek betartásával megelőzhető a képernyőbeégés.

Garancia

A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.

A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.

Mi az a képernyőbeégés?

Az LCD panel normál használata esetén nem fordul elő képernyőbeégés. Ha azonban hosszabb ideig ugyanaz a kép látható a képernyőn, apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Ennek következtében a folyadékkristály felgyülemlik a kijelző egyes területein. Így az előző kép a képernyőn marad, amikor újabb képre váltunk. Mindenfajta képernyő, az LCD-kijelzőket is beleértve, ki van téve a képbeégés veszélyének. Ez nem a termék hibája.

Az alábbi útmutatásokat követve elkerülhető az LCD-monitor képbeégése.

Power Off (Kikapcsolt állapot), Screen Saver (Képernyővédő) vagy Power Save Mode (Energiatakarékos mód)

Példa:

- Állandó minta megjelenítésekor kapcsolja ki a készüléket.
  - 20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
  - 12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
- Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
  - Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép alkalmazása javasolt.
- A számítógép Megjelenítés tulajdonságai, Energiaellátás pontjában állítsa be a monitor kikapcsolását.

Javaslatok egyes alkalmazási területekhez

Példa: Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek Javasoljuk, hogy a kijelzőrendszert az alábbiak szerint állítsa be:

Az információ megjelenítését időnként szakítsa meg logó vagy mozgókép megjelenítése.

Példa: Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép 1 percig.

Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).

Példa: Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.

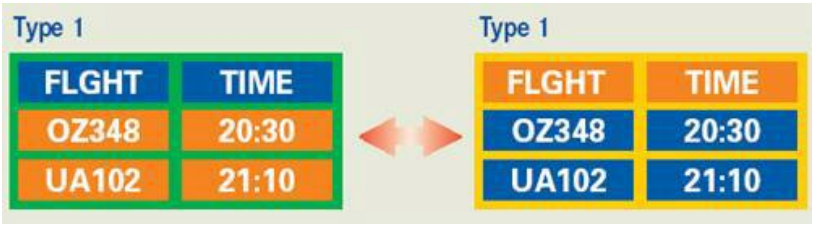

Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.

Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.

- Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)

  Példa:

- Ajánlott beállítások: Fényerőben kevéssé eltérő, élénk színek
  - 30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét

    Példa:

  - 30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.

    Példa:

A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy a számítógépen.

A képernyőbeégés nem jelentkezhet, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják.

Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCD-kijelző hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken belül apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta változása után esetleg az előző kép is látható marad.

Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.

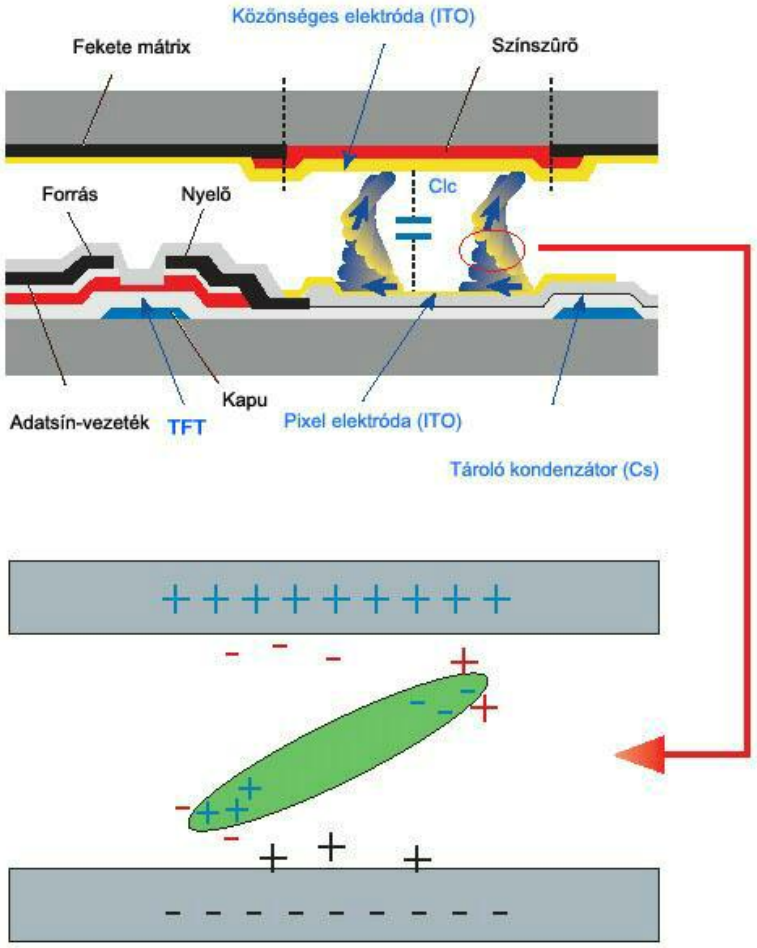

LCD-LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 szabvány II. kategóriájú pixelhibákra vonatkozó előírásait

Függelék

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Megjegyzés

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800 - 726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites SAMSUNG (€ 0,15/ Min)	http://www.samsung.com/fr

Europe

	0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (7267864, € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0-801-1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/Min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my

Asia Pacific

NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Kifejezések

Szink. jel

A szink. (szinkronizált) jelek a monitoron a kívánt színek megjelenítéséhez szükséges szabványos jelek. Ezek függőleges és vízszintes szink. jelek lehetnek. Ezek a jelek a megadott felbontás és frekvencia alapján jelenítik meg a normál színes képeket.

A szink. jelek típusai

Különálló	Ez a különálló függőleges és vízszintes szinkronizált jelek itorhoz való továbbításának módja.
Kompozit	Ebben a módban egyetlen összetett jellé alakítják a függ és a vízszintes szink. jeleket, és úgy küldik át a monito monitor a kompozit jelet eredeti színjelekre választva j meg a színjeleket.

Pontköz

A monitor képe vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. A két azonos színű pont közötti távolság neve „pontköz”. Mértékegysége: mm

„Vertical Frequency" (Függőleges frekvencia)

A képernyőt másodpercenként többször újra kell rajzolni a felhasználó számára látható kép létrehozásához és megjelenítéséhez. A másodpercenkénti ismétlés gyakoriságának elnevezése „Vertical Frequency" (függőleges frekvencia, vagy más néven frissítési sebesség. Mértékegysége: Hz

Például: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz -es értéknek felel meg.

Vízszintes frekvencia

Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges. A vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz

Váltott soros és nem váltott soros eljárások

A képernyő teteje és alja közötti vízszintes vonalak egymást követő megjelenítését nevezzük nem váltott soros eljárásnak, a páros és a páratlan sorok felváltva történő megjelenítése pedig a váltott soros eljárás. A monitorok többsége a nem váltott soros eljárást alkalmazza a tisztább kép biztosítása érdekében. A váltott soros eljárás megegyezik a televíziók által használt eljárással.

Plug & play	Ez a funkció biztosítja a legjobb minőségű képernyőt a felhasználó számára, mivel lehetővé teszi a számítógép és a monitor közötti automatikus adatcserét. Ez a monitor megfelel a plug & play funkcióra érvényes nemzetközi VESA DDC szabvány előírásainak.
Felbontás	A képernyő képét alkotó vízszintes és függőleges pontok számát nevezik fényerőnek. Ez a szám mutatja a kijelző pontosságát. A nagy felbontás megfelelő több feladat egyidejű ellátásához, mivel több képi adapt jeleníthető meg a képernyőn. Például: 1920 x 1080 felbontásnál a képernyő 1920 vízszintes pontból (vízszintes felbontás) és 1080 függőleges vonalból (függőleges felbontás) áll.
RF-kábel	TV-antennákhoz rendszeresített hengeres jelkábel.
Szatelit adás	Két hangszóróval rendelkező televíziókészülékek esetében kiegyensúlyozza a hangszórókból érkező hangok szintjét.
Kábeltelevízió	Míg a földi adókat a levegőben terjedő frekvenciajelekkel sugározzák, addig a kábeles adásokat kábelhálózaton keresztül továbbítják. A kábeltévé nézéséhez be kell szerezni egy kábeltévévevőegységet, amit rá kell kötni egy kábeltelevíziós hálózatra.
CATV	"A CATV” olyan műsorszóró szolgáltatásra vonatkozik, amilyeneket a szállodákban, iskolákban és más épületekben sugároznak a saját műsorszóró rendszerükön keresztül, kivéve a VHF vagy az UHF rendszereket. A CATV programok között lehetnek filmek, szórakoztató vagy oktató műsorok. (Nem keverendő össze kábelTV-vel.) A CATV csak azon a területen fogható, amelyen belül a CATV szolgáltatást nyújtják.
VHF/UHF	A VHF jelzi a 2-13 TV-csatornát, a UHF pedig a 14-69 csatornát.
Csatorna finomhangolása	Az a funkció segítségével behangolhatja a TV-csatornát, és beállíthatja a legjobb képminőséget. A Samsung LCD TV esetén lehetőség van mind automatikus mind kézi finomhangolásra, így megadhatja az önnek megfelelő beállításokat.
Külső eszközről jövő bemenet	A külső eszközről jövő bemenet azokat a képbemenetek jelöli, amelyek nem a televíziós műsorszórásból erednek, hanem külső képeszközökből – például videomagnókból, kamkorderekből és DVD-lejátszókból jönnek).
DVD	Digitális lemeztechnológia a CD és LD előnyeivel, nagy felbontást és jó minőséget garantál, így tisztább képeket élvezhet a néző.
DTV műsorszórás (digitális televíziós műsorszórás)	A digitális videojelek beltéri egységgel történő feldolgozásának továbbfejlesztett eljárása, amelynek köszönhetően nagy felbontású, tisztább digitális kép jelenik meg a képernyőn.
LNA (kis zajú erősítő)	Műholdtechnológiából származó módszer, rossz vételű körzetekben a gyenge jelet erősíti, így jobb képminőség érhető el.
Antennaátalakító	Olyan csatlakoztatóeszköz, amely széles antennakábelek (leágazó kábelek) televízióhoz való csatlakoztatására szolgál.

English Caption (Angol nyelvű feliratozás) = feliratozási beállítás)	Nyelvválasztási lehetőség, angol felirat és szereplőinformáció lekérése lehetséges a szolgáltatótól (pl.: AFKN) vagy videoszalagról (CCjelzéssel), különösen hasznos az angol nyelv tanulásához.
Többcsatornás adás	Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó koreai és egyéb nyelven is sztereóban hallhassa a műsort.
A2	A rendszer a hangadatok továbbítására két hordozót használ. Ez az eljárás pl. Dél-Koreában és Németországban használatos.
BTSC	Broadcast Television System Committee (Televíziósugárzási Rendszerek Bizottsága) A legtöbb NTSC-rendszert használó országban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, Chilében, Venezuelában és Tajvanon alkalmazott sztereó sugárzási rendszer. Az elnevezés természetesen a rendszer irányítására és fejlesztésére létrejött szervezetet is jelöli.
EIAJ	Electronic Industries Association of Japan (Japán Elektronikai Ipari Társaság).
DVI	A DVI a Digital Video Interface, vagyis a digitális videocsatlakozó rövidítése. Új típusú video-csatlakoztatási technológia, mely tökéletes képernyőminőséget biztosít a minőségi kijelzőeszközök és „high-end” grafikus kártyák, így a síkképernyős LCD monitorok számára.
HDMI(nagyfelbontású multimédia csatlakozófelület)	Minőségi video- és digitális audiojelek tömörítés nélküli, kábeles csatlakoztatását lehetővé tevő csatlakozó. • HD (High Definition) A HD 1080 soros, 2x nagyobb sűrűségű sugárzást (1080i) használ. A HD ötször tisztább képminőséget nyújt, mint a létező analóg technológiák, és széles, 16:9 képaránnyal rendelkezik. • SD (Standard Definition) Az HD 480 soros, dupla sugárzást (480i) használ. Az SD aHD és a létező analóg technológiák közötti képminőséget nyújt. Az analóg TV-nél kétszer jobb képernyőminőséget szavatol.

Megfelelő hulladékkezelés

A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) – Kizárólag Európa

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált ter-

A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) – Kizárólag Európa

méket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása– Kizárólag Európa

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Hatóság

A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

A dokumentum mindennemű másolása a Samsung Electronics Co., Ltd. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A Samsung Electronics Co., Ltd. nem tehető felelőssé a jelen anyagban előforduló hibákért, sem az anyag használatából és a benne foglaltak végrehajtásából származó, vagy véletlen károkért.

A Samsung a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye; a Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei; a VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei; az ENERGY STAR® név és logó a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) bejegyzett védjegyei. Az ENERGY STAR® partnereként a Samsung Electronics Co., Ltd. megállapította, hogy a termék teljesíti a hatékony energiafelhasználásra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveket. A dokumentumban említett valamennyi egyéb terméknév saját tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.